

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

CLASSE 100 Basic hands-free audio telefon

344252

Popis

2vodičový audio telefon pro instalaci na zeď nebo instalaci na stůl (s držákem na stůl, který se dodává samostatně). K dispozici jsou tlačítka pro aktivaci dveřního zámku, aktivaci vstupního panelu, ovládání přidavné zátěže a přijetí/ukončení hovoru. V závislosti na konfigurátoru vloženém v pozici **M (MOD)** lze některým tlačítkům přiřadit různé funkce (např. interkom, aktivace různých zátěží atd.).

LED signalizují: stav dveří (s příslušným relé), vyzvánění, probíhající komunikaci.

Možnosti nastavení: hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16 různých vyzváněcích tónů). Dodáváno s montážní deskou pro instalaci na zeď.


Příslušenství

344552 Stolní držák

Technická data


Napájení z SCS BUS:	18 – 27 Vdc
Spotřeba v režimu "Stand by":	5 mA
Maximální spotřeba:	55 mA
Provozní teplota:	5 – 40 °C

Rozměry

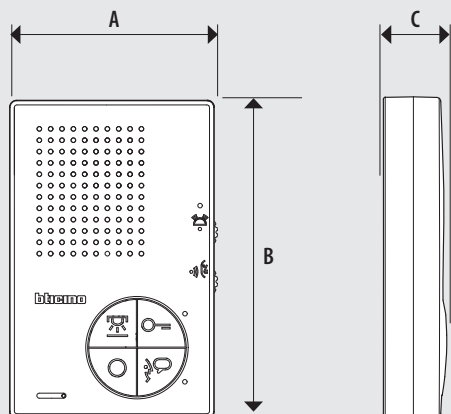


A	B	C
90 mm	140 mm	27 mm

Přední pohled

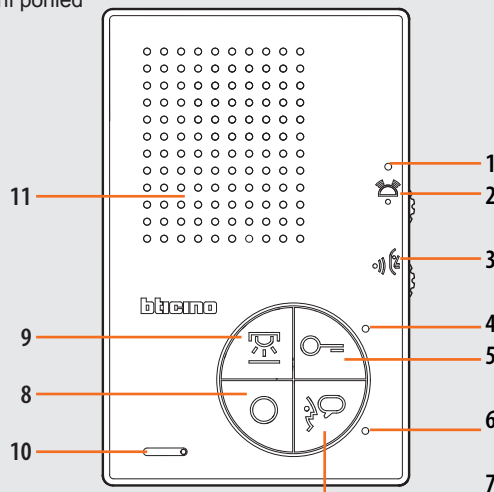

Zadní pohled

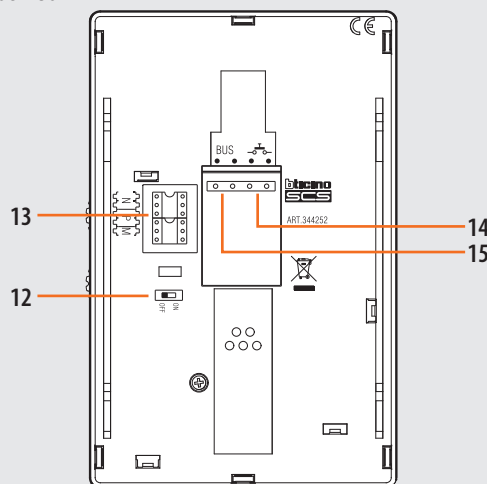

Legenda

1. Červená LED pro signalizaci vypnutého vyzvánění
2. Nastavení hlasitosti vyzvánění
3. Nastavení hlasitosti příchozího hovoru
4. Stav dveří (s příslušným relé) - červená LED
5. Tlačítko elektrického zámku
6. Stav sběrnice - 2 barvy: červená/zelená LED
7. Tlačítko přijetí/ukončení hovoru - délka hovoru je omezena viz *POZNÁMKA
8. Aktivace vstupního panelu
9. Tlačítko pro ovládání osvětlení schodiště (s relé 346210)
10. Mikrofon
11. Reproduktor
12. ON/OFF mikropřepínač, zakončovací odpor sběrnice
13. Konfigurační patice
14. Svorky pro připojení přidavného (bytového) vyzváněcího tlačítka
15. Svorky pro připojení k 2vodičové sběrnici SCS BUS

*POZNÁMKA: - hovor ze vstupního panelu max. 1 minuta
 - interkomové volání max. 3 minuty
 - doba vyzvánění max. 30 sekund

Konfigurace

Přístroj je nutné nakonfigurovat.

N - adresa telefonu


Konfigurátor vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům identifikační číslo v rámci systému (adresu). Telefony musí být konfigurovány dle posloupnosti (1, 2, 3 ...). Telefony v rámci jednoho bytu, které mají vyzvánět současně (max. pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány se stejnou adresou v pozici N. Paralelně se základním video telefonem mohou být instalovány přídatné audio či video telefony a/nebo adresovatelné zvonky.

P – preferovaný vstupní panel

Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první vstupní panel se stejnou adresou v pozici P.

M – různé režimy a funkce



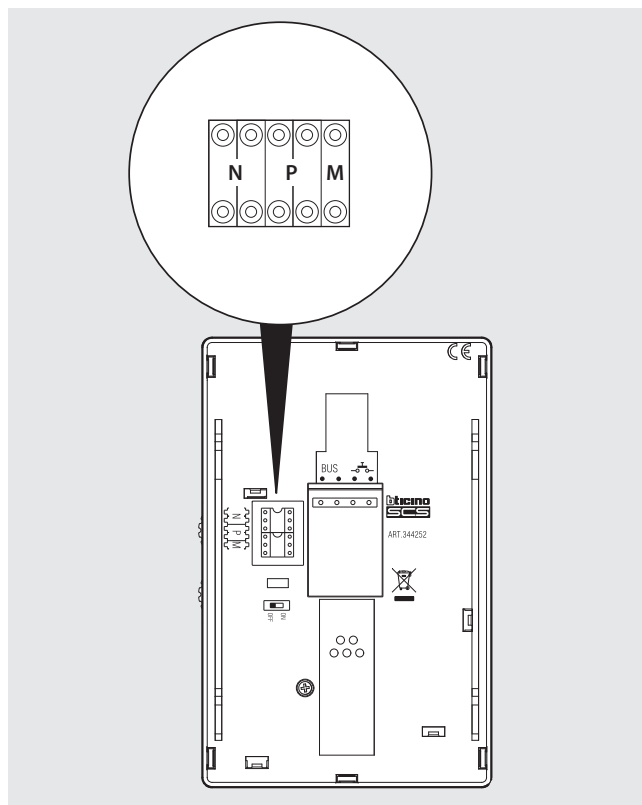









Konfigurátor vložený do pozice M přiřazuje různé funkce vybraným tlačítkům - viz níže.



REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE
M = 0 (tóny tlačítek aktivní)		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání telefonu vrátného (switchboard).
		Přijetí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 1 (tóny tlačítek aktivní)		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání telefonu vrátného (switchboard).
		Přijetí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku
		Aktivace elektrického zámku (vstupní panel konfigurován P+1), přímo, bez volání, nebo aktivace relé 346210 (konfigurace P+1 a režim MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 - 346260 (konfigurace P+1).

344252

Konfigurace

REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE
M = 2 (tóny tlačítek aktivní)		Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.
		Přijmutí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 3 (tóny tlačítek aktivní)		Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P). Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání telefonu vrátného (switchboard).
		Přijmutí/ukončení hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.
M = 4 (tóny tlačítek aktivní)		"PRESET INTERCOM" vzájemná komunikace s telefonem, který má adresu N=1.
		Přijmutí/odmítnutí hovoru.
		Aktivace elektrického zámku.
		Zapnutí osvětlení schodiště.
M = 5		Jako M=0 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 6		Jako M=1 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 7		Jako M=2 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 8		Jako M=3 ale tóny tlačítek neaktivní
M = 9		Jako M=4 ale tóny tlačítek neaktivní

Funkce PUSH TO TALK


Jestliže je vstupní panel umístěn na velmi hlučném místě, lze během hovoru pro snížení rušení, aktivovat funkci Push to Talk. Postup aktivace je následující:

- Stiskněte tlačítko pro přijmutí hovoru na telefonu po dobu 2 vteřin. LED zůstává zelená.
- Uvolněte tlačítko. LED zčervená.
- Pro ukončení spojení stiskněte krátce stejné tlačítko. LED zhasne.


Výběr vyzváněcí melodie

Dle typu vyzvánění lze zvolit jednu ze 16 vyzváněcích melodií. Mohou být rozlišeny následující typy vyzvánění: volání od dveřního tlačítka, volání ze vstupního panelu (konfigurace_S= 0), intercom volání.


Výběr vyzvánění ze vstupního panelu (S = 0).

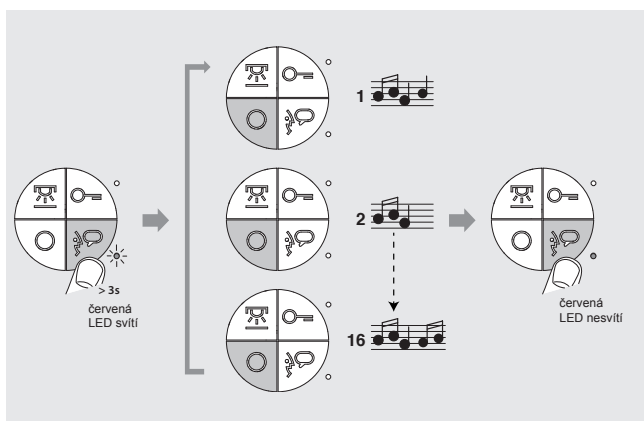

Výběr interkomového vyzvánění.

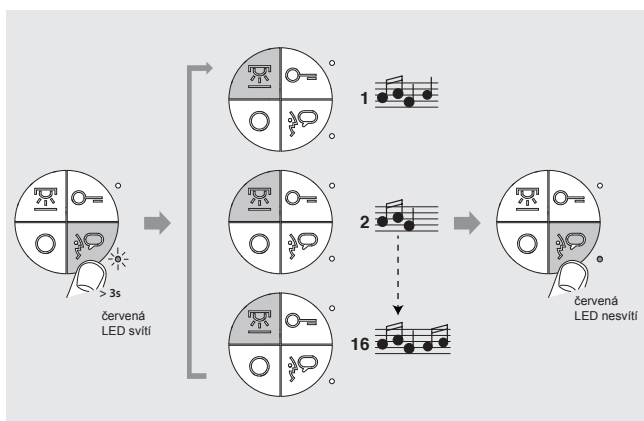

Výběr vyzvánění od přidavného (bytového) tlačítka.

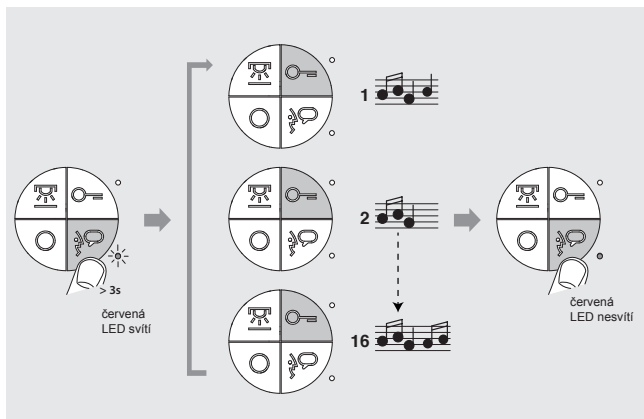

LED signalizace

Stav dveřního zámku - červená LED



LED svítí = tlačítko elektrického zámku je stisknuto;
LED bliká = dveře jsou otevřené (s relé 346260)
LED (nesvítí, neblíká) = tlačítko el. zámku je uvolněno/
dveře jsou zavřené (s relé 346260)

Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED



LED svítí zeleně = konverzace je aktivní; LED ON
blíká zeleně = vyzvánění nebo interkomové volání
LED blíká červeně = probíhá programování

Legrand s.r.o.

Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
tel.: 246 007 668
technická podpora:
tel.: 246 007 607
e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

návody a katalogové listy:
www.legrand.cz/vstupni-systemy

