

**POZOR:** Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## CLASSE 100 Basic (A12C) audio telefon

344262

### Popis

2vodičový audio telefon pro instalaci na zeď nebo instalaci na stůl (s držákem na stůl, který se dodává samostatně). K dispozici jsou tlačítka pro aktivaci dveřního zámku, aktivaci vstupního panelu, ovládání přídatné zátěže a přijetí/ukončení hovoru. V závislosti na konfigurátoru vloženém v pozici **M(MOD)** lze některým tlačítkům přiřadit různé funkce (např. interkom, aktivace různých zátěží atd.). LED signalizují: stav dveří (s příslušným relé), vyzvánění, probíhající komunikaci.

Možnosti nastavení: hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16 různých vyzváněcích tónů). Dodáváno s montážní deskou pro instalaci na zeď.


### Příslušenství

**344552** držák pro instalaci na stůl

### Technická data


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Napájení z SCS BUS:     | 18 – 27 Vdc |
| Spotřeba při stand by : | 5 mA        |
| Max. provozní spotřeba: | 35 mA       |
| Provozní teplota:       | 5 – 45 °C   |

### Rozměry

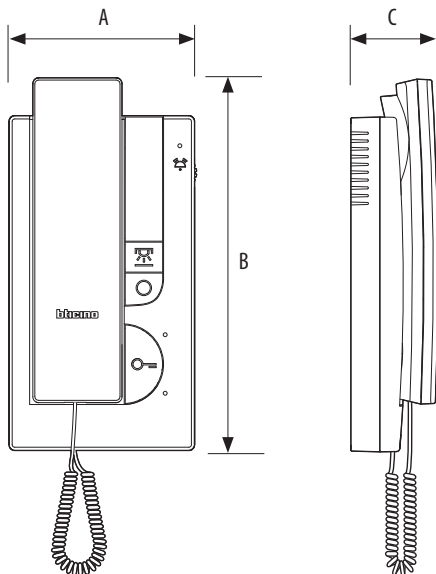


| A     | B      | C     |
|-------|--------|-------|
| 95 mm | 192 mm | 45 mm |

### Přední pohled

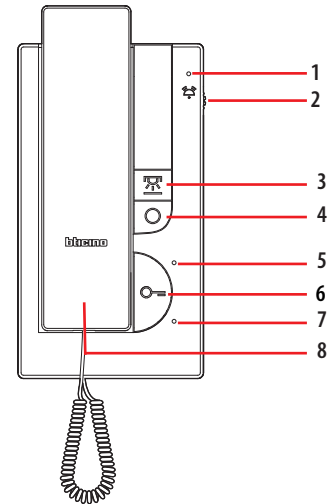

### Zadní pohled

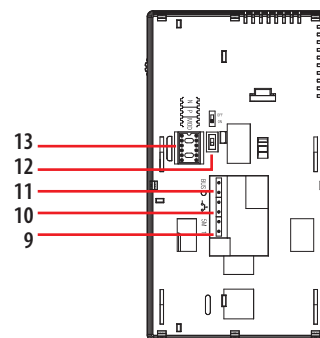

### Legenda

- červená LED indikující vypnutí vyzvánění
- Nastavení hlasitosti vyzvánění
- Tlačítko pro ovládání přídatné zátěže (s příslušným relé)
- Aktivace vstupního panelu
- Stav dveří (s příslušným relé) - červená LED
- Tlačítko pro aktivaci dveřního zámku
- Stav sběrnice - 2 barvy: červená/zelená LED
- Sluchátko - vyzvednutím sluchátka se přijme hovor, jeho zavěšením se hovor ukončí. Délka hovoru je omezena viz

#### \*POZNÁMKA

- Svorky (1 - 5M) pro připojení přídatného zvonku  
Při zapojení je nutné dodržet polaritu
- Svorky pro připojení přídatného bytového tlačítka
- Svorky pro připojení komunikační sběrnice
- Mikrospínač ON/OFF (zakončovací odpor)
- Pole pro konfiguraci


\*POZNÁMKA: - hovor ze vstupního panelu max. 1 minuta  
- interkomové volání max. 3 minuty  
- doba vyzvánění max. 30 sekund

**Konfigurace**

Přístroj lze konfigurovat pouze pomocí konfigurátorů

**N - číslo telefonu**

Konfigurátor vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům identifikační číslo v rámci systému (adresu). Telefony musí být konfigurovány dle posloupnosti (1, 2, 3 ...). Telefony v rámci jednoho bytu, které mají vyzvánět současně (max. pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány se stejnou adresou v pozici N. Paralelně se základním video telefonem mohou být instalovány přídavné audio či video telefony a/nebo adresovatelné zvonky.

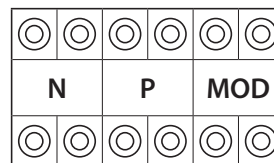

**P – preferovaný vstupní panel**

Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první vstupní panel se stejnou adresou v pozici P.

**M (MOD) – různé režimy a funkce**


Konfigurátor vložený do pozice M přiřazuje různé funkce vybraným tlačítkům - viz níže.

| REŽIM         | TLAČÍTKO | FUNKCE   |
|---------------|----------|--|
| <b>M = 00</b> |          | Aktivace elektrického zámku  |
|               |          | Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P)<br>Cyklické přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání na ústřednu (switchboard), pokud je zapojena a správně nakonfigurovaná v rámci systému. |
|               |          | Aktivace přídavné zátěže (např. osvětlení)   |
| <b>M = 01</b> |          | Aktivace elektrického zámku  |
|               |          | Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P)<br>Cyklické přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání na ústřednu (switchboard), pokud je zapojena a správně nakonfigurovaná v rámci systému. |
|               |          | Aktivace el. zámku (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 - 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P + 1)  |
| <b>M = 02</b> |          | Aktivace elektrického zámku  |
|               |          | Interkom. Zavolá na všechny telefony se stejnou adresou  |
|               |          | Aktivace přídavné zátěže (např. osvětlení)   |
| <b>M = 03</b> |          | Aktivace elektrického zámku  |
|               |          | Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P)<br>Cyklické přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání na ústřednu (switchboard), pokud je zapojena a správně nakonfigurovaná v rámci systému. |
|               |          | Interkom. Zavolá na všechny telefony se stejnou adresou.   |
| <b>M = 04</b> |          | Aktivace elektrického zámku  |
|               |          | Interkom. Zavolá na všechny telefony s adresou 1   |
|               |          | Aktivace přídavné zátěže (např. osvětlení)   |


**Volba vyzváněcí melodie**

Přístroj umožňuje volbu vyzvánění ze šestnácti různých melodií a to pro následující:


**Volba melodie při volání ze vstupního panelu (S=0)**

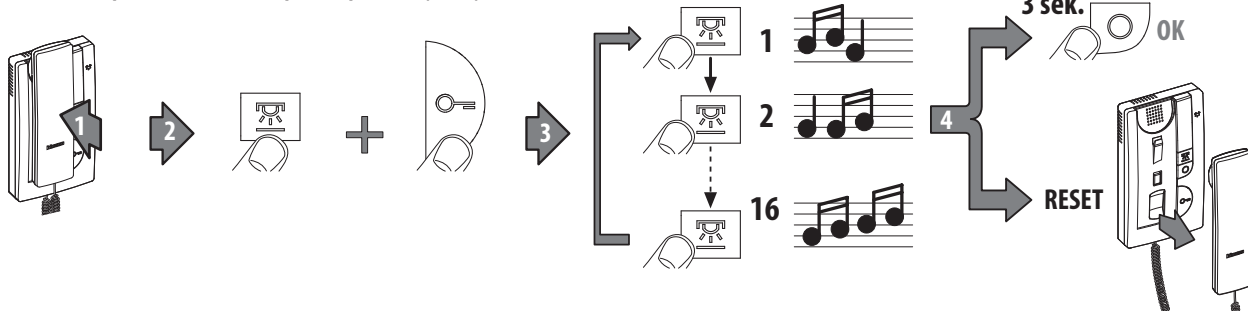


**Volba melodie od přídavného bytového tlačítka u dveří**

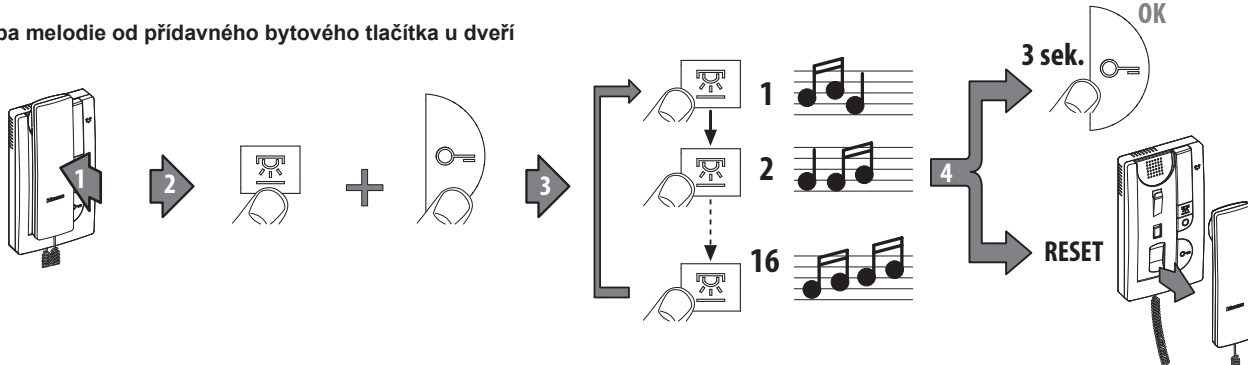

**Volba melodie pro interkom**

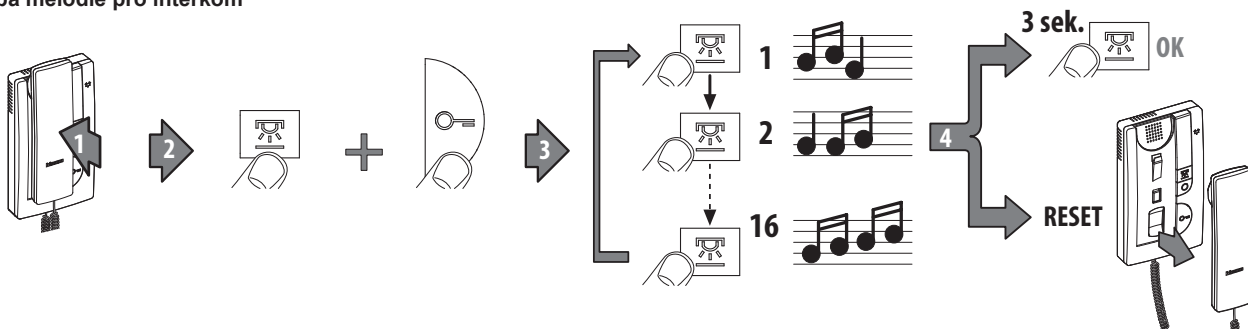

**Význam LED diod**

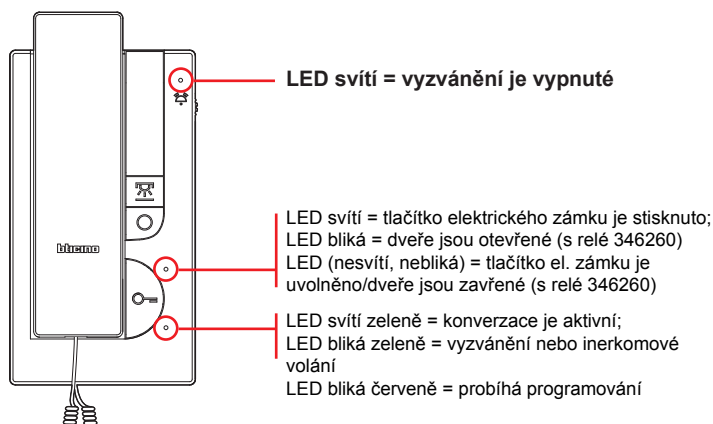



**Legrand s.r.o.**  
Sokolovská 100/94  
180 00 Praha 8  
tel.: 246 007 668

**technická podpora:**  
tel.: 246 007 607  
e-mail: [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)

návody a katalogové listy:  
[www.legrand.cz/vstupni-systemy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy)

