








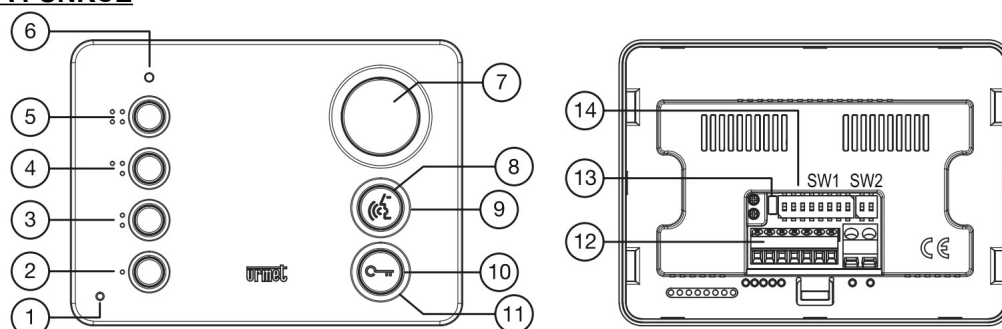


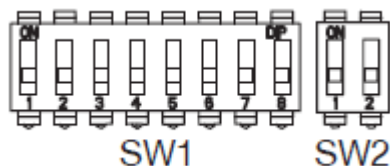
# HANDS-FREE TELEFON 1183/7

## POPIS A FUNKCE



1. Mikrofon
2. Tlačítko  : viz tabulka funkcí
3. Tlačítko  : viz tabulka funkcí
4.  Tlačítko pro připojení k Yokis zařízení; kontakty X1, X2: max 50 mA @ 24 V DC
5.  Tlačítko pro připojení k Yokis zařízení; kontakty Y1, Y2: max 50 mA @ 24 V DC
6. Vícebarevná stavová LED
7. Reproduktor
8. Tlačítko  pro aktivaci/deaktivaci konverzace
9. Zelená LED pod tlačítkem 
10. Tlačítko  pro otvírání dveří
11. Zelená LED pod tlačítkem 
12. Svorčky pro připojení
13. Zakončení - jumper
14. Konfigurace DIP přepínačů:

- č. 1 na SW1: definuje u videotelefonu způsob komunikace pomocí tlačítka  : OFF „HANDS-FREE“ (výchozí) / ON „Stiskni a mluv“
- č. 2-8 na SW1: definuje číslo bytu ve stoupačce
- č. 1-2 na SW2: definuje číslo stanice v bytě



Nastavení DIP přepínačů naleznete v technickém popisu.

## INSTALACE

Telefon je možno instalovat na krabici typ 503 (obdélníková), na krabici průměru 60 mm, či přímo na zeď. Před připevněním telefonu proveďte zapojení vodičů dle popisu svorek a nastavení adresy pomocí DIP přepínačů.

## POPIS SVOREK

- GT společná svorka pro servisní tlačítka a
- Y1 tlačítko
- X1 tlačítko
- S- } připojení **speciálního** externího zvonění
- S+ }
- ] CP tlačítko pro zvonění z podlaží
- ] LINE připojení sběrnice

## FUNKCE TLAČÍTEK

STAV TLAČÍTKO	Klid (pohotovostní režim)	Čekání na zvednutí (příjem volání)	Během hovoru	Klid (pohotovostní režim) a stisknuté tlačítko	Režim programování, klid (pohotovostní režim)
	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	aktivace / deaktivace automatického otvírání zámku
	—	aktivace hovoru	je-li stisknuto v provozním režimu: A) „Hands-free“ ukončení hovoru B) v „Stiskni a mluv“ - při dlouhém stisknutí probíhá konverzace - při krátkém stisknutí se aktivuje a deaktivuje hovor	—	Nastavení hlasitosti zvonění pro volání od tabla a z patra (možnosti: NAHLAS, POTICHU, VYPNUTO)
	speciální funkce	speciální funkce	speciální funkce	interkomový hovor 2	nastavení tónu zvonění z podlaží
	otvírání brány	otvírání brány	otvírání brány	interkomový hovor 1	nastavení tónu zvonění od tabla

## VÝZNAM LED INDIKACE

9. Zelená LED pod tlačítkem :  
Svítlí: Probíhající volání.  
Bliká: Probíhající konverzace.

11. Zelená LED pod tlačítkem :  
Svítlí: Možnost otevření dveří.

Další signalizace je popsána v tabulce:

Priorita	Funkce
1	blikající zelená LED: aktivována funkce automatického otvírání el. zámku
2	červená LED svítí: otevřené dveře u hlavního panelu (je-li zapojeno čidlo)
3	červená LED pomalu bliká: otevřené dveře u podružného panelu (je-li zapojeno čidlo)
4	žlutá LED pomalu bliká: telefon je v programovacím režimu
5	rychle blikající červená LED: deaktivované vyzvánění



Pro vstup do programovacího režimu podržte stisknuté tlačítko ● na dobu 5 sekund. Úspěšný vstup do režimu programování signalizuje žlutě blikající LED. Programovací režim je samovolně ukončen po 10 minutách nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.

### **PROGRAMOVÁNÍ FUNKCE INTERKOMU:**

Příklad: Byt C1 volá byt C2:

1) Vnitřní jednotka C1: Při zavěšeném sluchátku držete 5 sekund stisknuté tlačítko ● dokud se nezve 3x potvrzovací tón a LED nezačne blikat žlutě.

2) Vnitřní jednotka C1: Držte stisknuté požadované tlačítko pro interkom po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.


3) Vnitřní jednotka C2: Stiskněte tlačítko . Vnitřní jednotky C1 a C2 potvrdí naprogramování krátkým pípnutím.

4) Vnitřní jednotka C1: Držte stisknuté tlačítko ● po dobu 5 sekund dokud se nezve 2x dlouhý potvrzovací tón a LED nepřestane blikat žlutě.



V MUTE režimu nejsou slyšet potvrzovací tóny!

### **RESET**

Chcete-li obnovit výchozí parametry zařízení, vstupte do programovacího režimu, držte tlačítko ● stisknuté déle než 5 sekund, stiskněte tlačítka současně ● a  na déle než 3 sekundy. Systém vydá 2 dlouhá pípnutí jako potvrzení a ukončí programovací režim.


### **AKTIVACE HOVORU STISKNUTÍM (MÓD STISKNI A MLUV) TLAČÍTKA**



Pokud je narušená komunikace mezi vstupním tablem a videotelefonem, je možné, aktivovat dva audio kanály (dovnitř a ven) individuálně.


Poté, co přijmete hovor krátkým stisknutím, aktivujete hovor od vstupního panelu pokud je tlačítko




držené stisknuté, hovor je aktivován externě a uživatel může mluvit s volajícím. Chcete-li

poslouchat, je třeba pustit tlačítko .

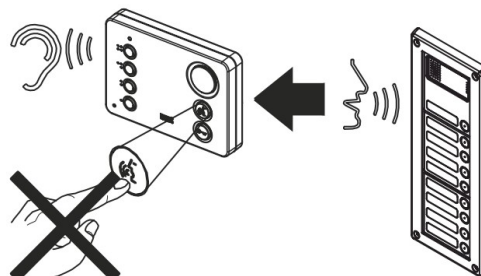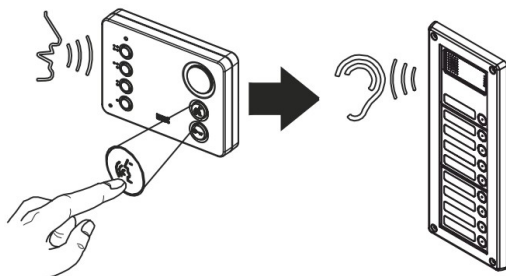

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte krátce tlačítko .

## PŘIPOJENÍ MODULU E2BP K VIDEOTELEFONU PRO CENTRALIZACI SVĚTEL, ŽALUZIÍ A ROLET

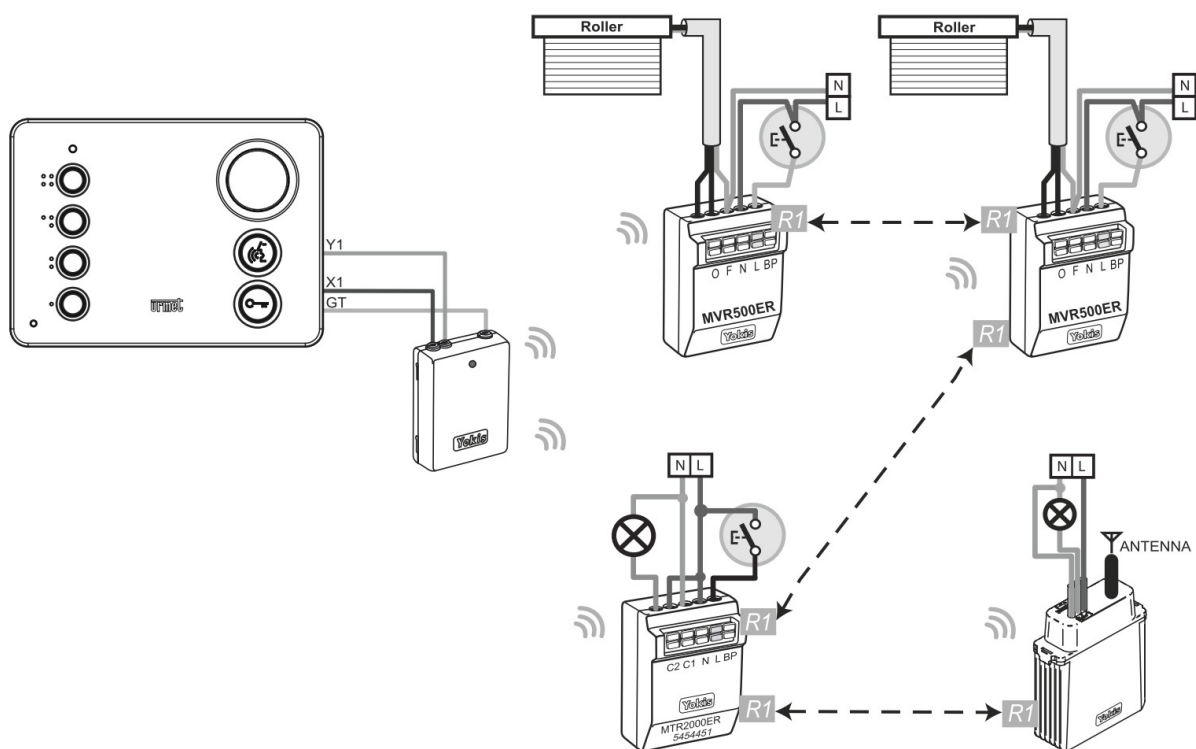

Po vhodném naprogramování zařízení Yokis, bude možné:  
aktivovat centrální zavírání žaluzí, rolet tlačítkem (například: ●●);  
druhé tlačítko (například: ●●) vypne světla.