


Blahopřejeme Vám k nákupu nové sady McLED. Před prvním použitím si prosím přečtete tento návod. Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Parametry

Model	ML-910.525.14.1
Úrovně jasu	11 úrovní
Rychlé nastavení jasu	3 úrovně
Úrovně teploty bílé barvy	7 úrovní
Rychlé nastavení teploty bílé b.	3 úrovně
Ochrana proti přetížení	Ano
Ochrana proti zkratu	Ano
Ochrana proti přehřátí	Ano (vnitřní tepl. 90°C)
Napětí	DC 5-24 V
Frekvence	433,92 MHz
Dosah vysílače	>15m na volném prostoru
Jm. výstupní proud	2x5A
Rozměry přijímače	87x24x15mm

Rozměry

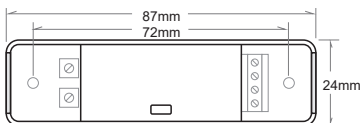

LED indikátor stavu

zelená trvale svítí - normální stav

zelená bliká - příjem signálu z dálkového ovladače

zelená dlouze bliká - bylo dosaženo prvního/posledního módu

žlutá dlouze bliká - max./min. jas/rychlost efektu

červená bliká - indikace stavu přetížení/zkratu - snižte zátěž, odstraňte zkrat

žlutá bliká - indikace stavu přehřátí - snižte zátěž, zkontrolujte okolní teplotu


zelená blikne 3x - nový ovladač spárován

Integrované ochrany

Řízení je vybaveno plnou ochranou proti zkratu, přehřátí a přetížení. Po odstranění příčiny dojde k automatickému obnovení funkce.

Funkce

- Zapnutí/Vypnutí** - Přijímač si v případě výpadku napájení pamatuje poslední režim.
- Nastavení jasu** - Stiskem tlačítek Bright +/- zvyšuje/snižuje jas, teplota bílé se nemění.
- Nastavení teploty bílé** - Stiskem tlačítek C/T +/- zvyšuje/snižuje teplotu bílé (vyšší teplota = chladnější odstín), jas se nemění.
- Tlačítko pro rychlé nastavení vybrané úrovně jasu** (10/50/100%)
- Tlačítka pro rychlé nastavení teploty chromatičnosti**
warm - svítí teple bílá
cold - svítí studeně bílá
neutral - svítí 50% WW a 50% CW
- Indikátor funkce dálkového ovladače** - Bliká pomalu při stisku tlačítka. Baterie CR2032

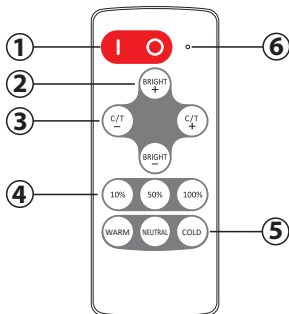

*Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.

Provoz

Před prvním použitím dálkového ovladače vyjměte izolační fólii u baterie. RF signál prochází skrz nekovové překážky, pro kvalitní přenos signálu doporučujeme nainstalovat přijímač do uzavřených kovových boxů apod.

Párování nového dálkového ovladače

V základním balení je vždy ovladač z výroby spárován s přijímačem. Ke každému přijímači lze spárovat až 5 dálkových ovladačů a každý dálkový ovladač může být spárován s jakýmkoliv počtem přijímačů.

Nový ovladač lze spárovat takto:

1. Odpojte přijímač od napájení alespoň na 5 sekund a znovu připojte.
2. Stiskněte tlačítko  a  současně na cca 3 sekundy (během 10 sekund po připojení přijímače k napájení)


Používání jen aktuálního ovladače

Pokud již není potřeba mít přijímač spárovaný s dalšími ovladači, proveďte znovu párování s chtěným (již spárovaným) ovladačem (postup - předchozí bod), tím se odpárují všechny dříve spárované ovladače.

Ochrana před poškozením

Přijímač je vybavený integrovanou ochranou proti přetížení, přehřátí či zkratu. Po odstranění příčin poruchy dojde k automatickému obnovení funkce přijímače. Abyste předešli poruchám, zajistěte zejména: dodržení max. výstupního proudu, důkladné a vzájemně dobře izolované připojení kabelů, umístění v prostoru s dobrým odvodem vznikajícího tepla, připojení osvětlení určeného k napájení konstantním DC napětím.

Zapojení

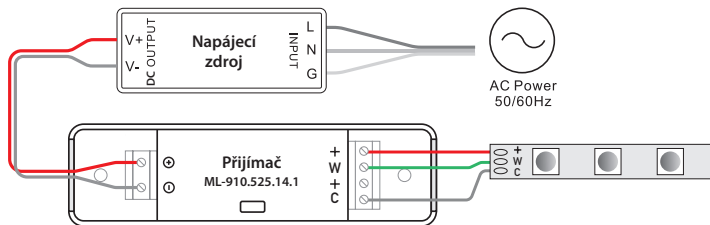

*Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.

 McLED s. r. o.
Videňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

 Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 0
e-mail: office@mcled.at, www.mcled.at