

ONE@NCEPT

Ochlazovač vzduchu



10028180

10028181

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení nového přístroje. Pozorně si přečtěte následující pokyny k používání a pečlivě je dodržujte, abyste předešli případnému poškození. Za škody způsobené nedbalým používáním a nedodržováním pokynů uvedených v návodu neneseme žádnou odpovědnost.

Obsah

Technická data	2
Bezpečnostní pokyny	3
Popis přístroje	3
Před prvním použitím	3
Uvedení do provozu	3
Čištění a údržba	4
Pokyny k likvidaci	4

Technická data


Č.výrobku	10028180, 10028181,
Spotřeba elektřiny	220 V ~ 60 Hz
Výkon	75 W
Spotřeba vody	4 L

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny pokyny a návod pečlivě uschovejte.

- Přístroj zapojte jen do zástrčky, jejíž napětí odpovídá požadavkům přístroje.
- Nepokoušejte se přístroj svépomocí opravovat, opravy smí provádět pouze školený personál.
- S přístrojem nemanipulujte, pokud máte mokré ruce, předejdete tak ranám elektrického proudu.
- Pokud se poškodí elektrický kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo odborným personálem.
- Pokud již přístroj nepoužíváte, vypněte ho a vytáhněte kabel ze zástrčky.
- Neodkládejte přístroj do blízkosti hořlavých plynů a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Zabraňte přístupu dětí k přístroji.
- Tento přístroj není určen osobám s omezenými fyzickými a psychickými schopnostmi (včetně dětí), kromě případů, kdy jsou pod dozorem odpovědné osoby.
- Množství vody v přístroji nesmí být poddimenzované ani překročeno.
- Dbejte na to, aby nádrž na vodu nevytekla do krytu, pokud se tak stane, pohybujte přístrojem opatrně dopředu.
- V případě, že se přístroj převrátí a voda vylije, okamžitě vytáhněte kabel ze zástrčky a nechte přístroj zkontrolovat odborným personálem.
- Při používání může dojít ke vzniku horké páry. Dávejte pozor a předcházejte popáleninám.
- Chcete-li přístroj naplnit nebo čistit, vytáhněte nejprve kabel ze zástrčky.

Popis přístroje

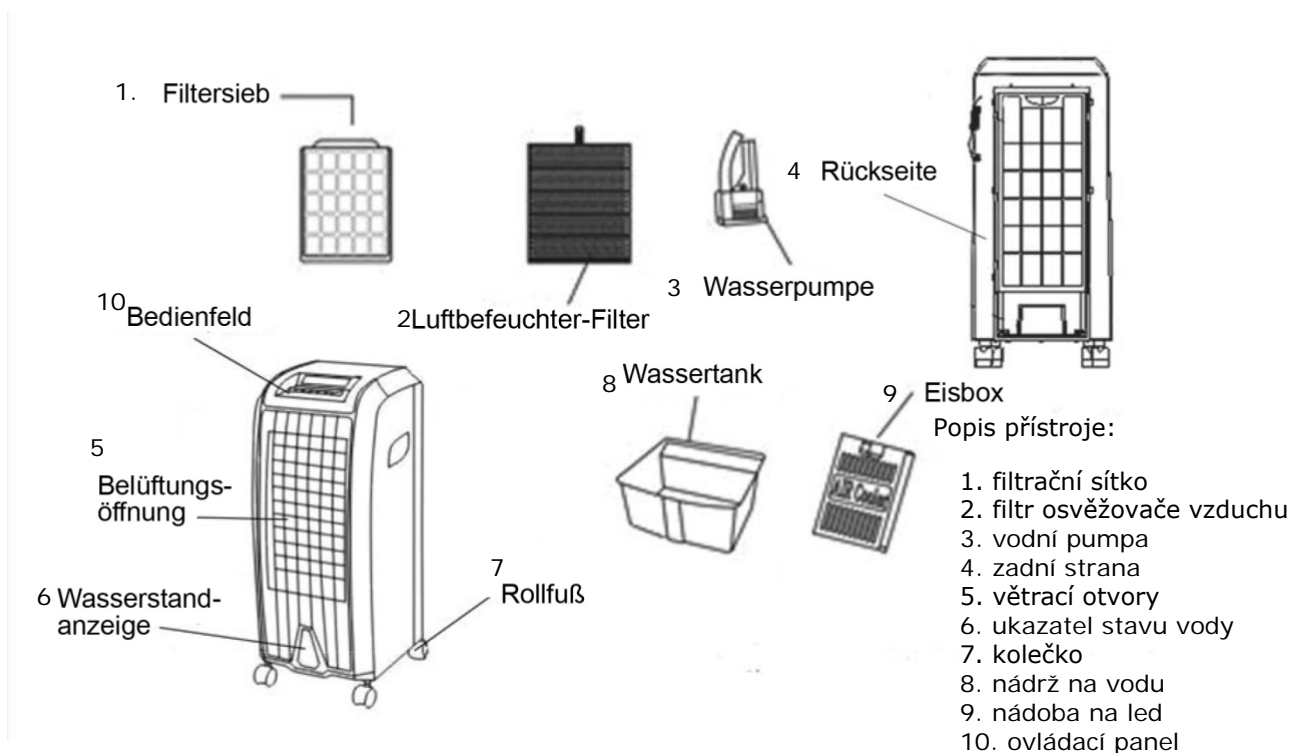

Před prvním použitím

1. Přimontování koleček: Přístroj položte na rovný povrch, vezměte šroubovák a přimontujte kolečka.
2. Nalijte vodu: Vytáhněte nádrž na vodu do 1/3 a naplňte ji čistou vodou. Dávejte pozor, aby množství vody nepřekročilo označení maximálního množství MAX a přesáhlo označení minimálního množství MIN.
3. Založte nádobu na led: Dejte zmraženou nádobu na led do držáku na vodu, abyste zvýšili chladicí efekt. Dbejte na to, aby stav vody s ledem nebo nádobou na led nepřekročil označení MAX.

Uvedení zařízení do provozu a obsluha

Ovládací tlačítka


- **O:** Stiskněte tlačítko, pokud chcete přístroj zapnout. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko 0 znovu.
- **Speed:** Tlačítko stiskněte několikrát, abyste zvýšili nebo snížili rychlost v následujícím pořadí: 1 < 2 < 3 < 1.
- **Swing:** Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí horizontálního chlazení. Příslušná kontrolka se rozsvítí. Nově stiskněte tlačítko, abyste tuto funkci deaktivovali. Směr proudění vzduchu lze nastavit i ručně.
- **Cool:** Stiskněte tlačítko pro zapnutí chlazení. Stiskněte tlačítko znovu, abyste chlazení deaktivovali. Důležité: Ujistěte se, že v nádrži na vodu se nachází dostatek vody, předtím, než zapnete tuto funkci. Nepoužívejte tuto funkci bez vody v nádrži.

Takto používejte nádobu s ledem

- Naplňte nádobu na led vodou do 2/3. Dejte nádobu do mrazáku a nechte vodu zmrznout.
- Otevřete nádobu s vodou a vložte nádobu s ledem dovnitř.
- Používejte střídavě dvě nádoby na led

Čištění a údržba

Předtím, než začnete přístroj čistit a vybírat filtry, vytáhněte elektrický kabel ze zástrčky.

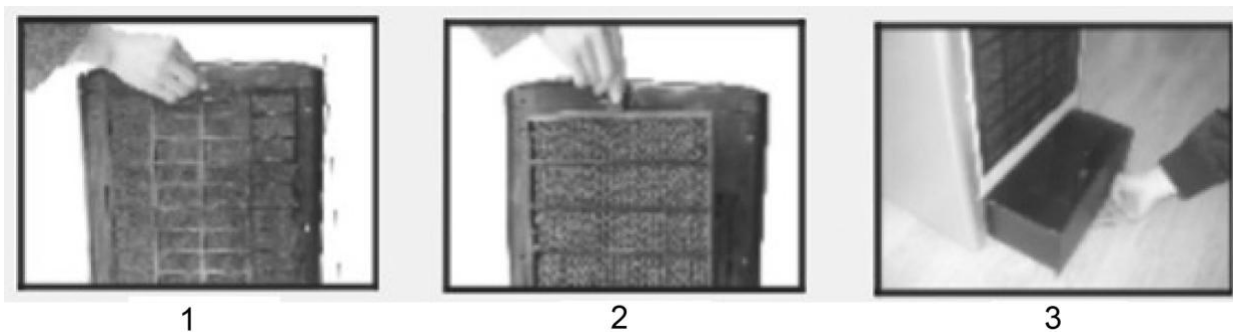

1. Čištění filtračního sítka: Vytáhněte kabel ze zástrčky a za úchop vytáhněte filtrační sítko. Vyčistěte ho saponátem a jemným kartáčkem a opláchněte čistou vodou. Nechte sítko zcela vyschnout a založte jej zpět do přístroje.

2 Čištění filtru na zvlhčování vzduchu: Vytáhněte kabel ze zásuvky a vyjměte filtrační sítko a vlhkou houbu z držáku. Vyčistěte houbu saponátem a měkkým kartáčkem a opláchněte čistou vodou. Nechte úplně vyschnout a založte zpět do přístroje.

3 Čištění nádrže na vodu: Vytáhněte kabel ze zástrčky, otevřete dvířka a vyjměte nádrž na vodu. Vyčistěte ji saponátem a vypláchněte čistou vodou. Nechte vyschnout a založte zpět do přístroje.

4 Čištění krytu: Vytáhněte kabel ze zástrčky a vyčistěte kryt saponátem a jemnou houbou. Dejte pozor, aby se do ovládacího panelu nedostala žádná voda.

Pokyny k likvidaci



Pokud se na výrobku nachází vlevo zobrazená přeškrtnutá popelnice, platí Evropská směrnice 2002/96/EG. Tyto výrobky se nesmí vyhazovat s běžným odpadem. Informujte se o místních nařízeních o samostatném sběru elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními nařízením a nevyhazujte staré přístroje s běžným domácím odpadem. Správným odstraněním chráníte své okolí a spoluobčany před možnými negativními následky. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Výrobce: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín.



Tento výrobek odpovídá následujícím Evropským směrnicím:
2012/206/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)