

LEVEL	-	1	2	3	4	5	6	7
Rychlost	-	5	10	15	20	25	30	35
LEVEL	8	9	10	11	12	13	14	15
Rychlost	40	45	50	55	60	65	70	75

Každý krátký stisk tlačítka zvýší úroveň o 1 a nakonec z úrovně 15 zpět na nejnižší úroveň 1. Takto lze vybrat požadovaný práh rychlosti větru. Potvrďte dlouhým stiskem > 2 s.

KROK 2: Nastavení doby bezpečnostní prodlevy

Nyní LED MODE bliká dvakrát krátce, uvolněte tlačítko.


V továrním nastavení je prodleva 10 min, což odpovídá úrovni 10 (svítí LED s vahami 8 + 2 = 10). Krátkými stisky vyberte požadovanou dobu prodlevy (viz tabulka níže) a potvrďte dlouhým stiskem > 2 s.

LEVEL	0	1	2	3	4	5	6	7
Prodleva [min]	1..59 sec	1	2	3	4	5	6	7
LEVEL	8	9	10	11	12	13	14	15
Prodleva	8	9	10	15	20	30	45	60

Pokud je třeba nastavit prodlevu kratší než 1 min, pak nastavte úroveň na nulu (všechny žluté LED zhasnuté) a poté stiskněte a držte stisknuté tak dlouho jak dlouhou prodlevu si přejete nastavit.

LED MODE by nyní měla zhasnout a proces nastavení větrné automatiky je ukončen.

Proces nastavení větrné automatiky

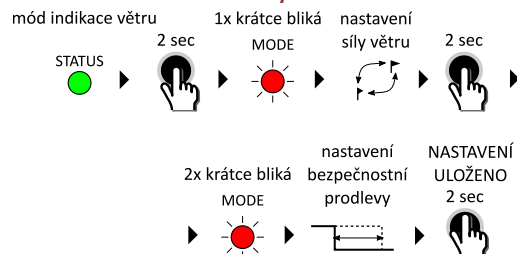

Nastavení sluneční automatiky

Sluneční automatika se nastavuje ve čtyřech krocích:

1. Práh intenzity osvětlení
2. Doba pro přechod do stínu
3. Faktor zrychlení přechodu do slunce
4. Výběr slunečního režimu

KROK1: Nastavení prahu intenzity osvětlení

Ujistěte se, že automatika indikuje intenzitu osvětlení (STATUS LED svítí oranžově).

Stiskněte tlačítko CONTROL na dobu delší než 2 s. Vstup do nastavení je indikován LED MODE 1x krátce blikající. Poté uvolněte tlačítko. Nyní žluté LED ukazují aktuálně nastavenou úroveň v rozsahu 0 až 15, která je daná součtem vah svítících LED. Tovární nastavení je 8: Svítit tedy bude pouze LED s vahou 8.

Každý krátký stisk tlačítka zvýší úroveň o 1 a nakonec z úrovně 15 zpět na nejnižší úroveň 0. Takto lze vybrat požadovaný práh intenzity osvětlení. Potvrďte dlouhým stiskem > 2 s.

Pozor, zvolení nulové intenzity sluneční automatiku deaktivuje, WIA202 pak pracuje v režimu Pouze vítr.

KROK 2: Nastavení doby pro přechod do stínu

Nyní LED MODE bliká 2x krátce, uvolněte tlačítko.

V továrním nastavení je doba 20 min, což odpovídá úrovni 8 (svítí pouze LED s vahou 8). Krátkými stisky vyberte požadovanou dobu prodlevy (dle tabulky níže) a potvrďte dlouhým stiskem > 2 s.

LEVEL	0	1	2	3	4	5	6	7
Doba do stínu [min]	1..59 sec	1	2	3	4	5	10	15
LEVEL	8	9	10	11	12	13	14	15
Doba do stínu	20	25	30	45	60	90	120	180

Pokud je třeba nastavit prodlevu kratší než 1 min, pak nastavte úroveň na nulu (všechny žluté LED zhasnuté) a poté stiskněte a držte stisknuté tak dlouho jak dlouhou prodlevu si přejete nastavit.

KROK 3: Nastavení faktoru zrychlení přechodu do slunce

Nyní LED MODE bliká 3x krátce, uvolněte tlačítko.

Tento faktor udává o kolik rychlejší má být reakce na slunce. Je-li nastaven na 1, pak potvrzení slunce i stínu trvá stejně dlouho. Továrně je nastaven na hodnotu 2, tedy reakce na slunce bude 2x rychlejší. Pokud je doba reakce na stín 20 min, pak doba reakce na slunce bude 10 min. Faktor zrychlení je možno nastavit v rozsahu 1 až 10, tedy až 10x zrychlit reakci na slunce. Delším stiskem > 2 s potvrdíte volbu.

KROK 4: Výběr slunečního režimu

Nyní LED MODE bliká 4x krátce, uvolněte tlačítko.

WIA202 disponuje třemi slunečními režimy:

1. Nahoru/dolů (standardní)
2. Dolů/otevřené lamely (pouze s CCU223)
3. Otevřené/zavřené lamely (pouze s CCU223)

1. Nahoru/dolů:

Pokud mají žaluzie na povel sluneční automatiky jezdit nahoru a dolů, nastavte úroveň 1 a uložte delším stiskem tlačítka.

2. Dolů/otevřené lamely (pouze s CCU223)


Na slunce žaluzie sjedou dolů se zavřenými lamelami. Na stín se pouze otevřou lamely, což šetří motory, je méně hlučné a rušivé. Nastavte úroveň v rozsahu 4-7 dle typu žaluzie (více v katalogovém listě) a uložte delším stiskem tlačítka.

3. Otevřené/zavřené lamely (pouze s CCU223):

Na slunce se pouze otevřou lamely a na stín se zavřou. Žaluzie zůstává na svém místě.

Nastavte úroveň v rozsahu 8-11 dle typu žaluzie a uložte delším stiskem tlačítka. Více o nastavení úrovně v katalogovém listě.

Proces nastavení sluneční automatiky

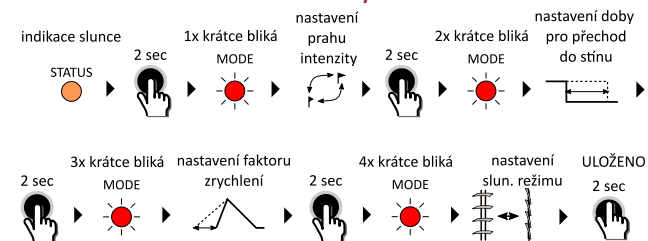

Využití s jednotkami Alnic CCU223

Připojení reléového NO výstupu WIA202 na centrální vedení s žaluziovými řídicími jednotkami CCU223 zaručí, že CCU223 tento výstup interpretují jako bezpečnostní povel. Ten má prioritu a po dobu jeho trvání jsou ruční povely ignorovány.



Automatický návrat do předchozí polohy

Jednotky CCU223 jsou vybaveny funkcí návratu po odeznění bezpečnostního povelu. Pokud byly žaluzie vytaženy např. kvůli silnému větru, a větrné podmínky se zlepšily alespoň na 30 minut, žaluzie se vrací zpět do původní polohy.



U novějších CCU223 lze návrat lze deaktivovat, anebo zkrátit dobu prodlevy. U starších CCU223 (do S/N 241) lze návrat deaktivovat pouze centrálně pomocí větrné automatiky v režimu „Pouze vítr“.

Rozšiřující informace a schémata zapojení WIA202 v různých konfiguracích najdete v katalogovém listě na www.alnic.cz.

Více se dozvíte na www.alnic.cz



Alnic, s. r. o. / Na Blanseku 1776/8, 14300, Praha 4 / IČO: 44849605
email: info@alnic.cz
Aktualizace: 10.3.2025

