


Svítidlo (obr.1), proudový zdroj (obr.2) a pružinové spony (obr.3) vyjměte z obalu a zkompletujte tak, že pružinu nasunete na držák svítidla (obr.4), poté propojte svítidlo s proudovým zdrojem (obr.5)

**DŮLEŽITÉ: montáž světe odborníkovi**

**Postup při montáži :**

**DŮLEŽITÉ:** vyhněte se možnému provrtání el.vodičů ve zdi

- 1.. Přidržte základnu proti stropu a označte si velikost otvoru k vyříznutí
2. Vyřízněte otvor
3. Prostrčte vodiče otvorem
4. Připojte vodiče do proudového zdroje dle značek do svorkovnice na L, N
5. Svítidlo upevněte na strop pomocí pružinových spon

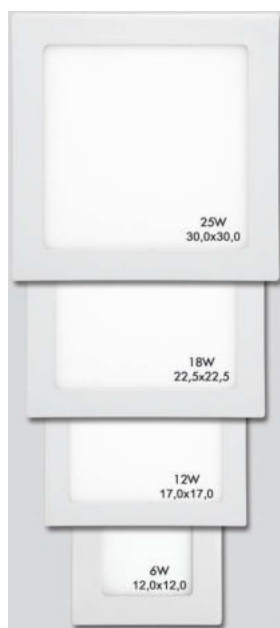

Obr.1




Obr.2




Obr.3



Obr.4



Obr.5

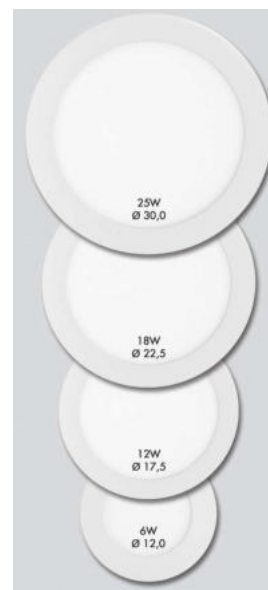

Svietidlo (obr.1), prúdový zdroj (obr.2) a pružinové spony (obr.3) vyjmiete z obalu a zkompletujete tak, že pružinu nasuniete na držiak svietidla (obr.4), potom prepojte svietidlo s prúdovým zdrojom (obr.5)

**DŮLEŽITÉ: montáž zverte odborníkovi**

**Postup pri montáži :**

**DŮLEŽITÉ:** vyhnite sa možnému prevrtaniu el. vodičov v stene

1. Predĺžte základňu proti stropu a označte si veľkosť otvoru k vyrezaniu
2. Vyriešte otvor
3. Prestrčte vodiče otvorom
4. Pripojte vodiče do prúdového zdroja podľa značiek do svorkovnice na L N
5. Svetidlo upevnite na strop pomocou pružinových spon