




TAURUS MAX

Řada nepřímotopných stacionárních bojlerů, bez , s 1 nebo 2 tepelná výměníka výkonu až do 51 kW a elektrickým topným tělesem (volitelně) , modely MAX (200, 300) - průměr bojleru 620mm, se smaltovanou nebo nerozovou nádobou, potaženou vysoce účinnou izolací Neopor.

VÝMĚNÍK SMALTOVANÉ/NEREZOVÉ

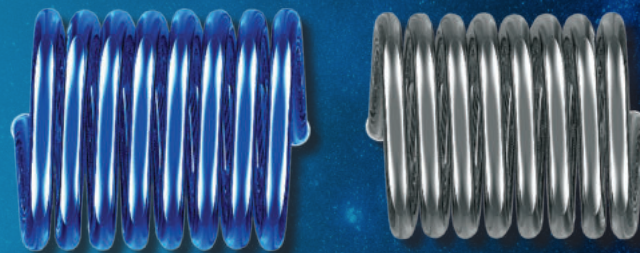

MĚDĚNÉ TOPNÉ TĚLESO (VOLITELNÉ)




NEREZOVÉ TOPNÉ TĚLESO



- Topné těleso (volitelné) od 4,5 kW nebo 6 kW s termostatem. Snadná instalace topného tělesa.
- Silnější tloušťka izolace: 40+20mm. Menší ztráty tepelné energie.
- Všechny spoje jsou opatřeny vnitřním závitem.
- Velká plocha výměníku.
- Vyrovnávací nožičky bojleru jsou již namontované na spotřebiči.



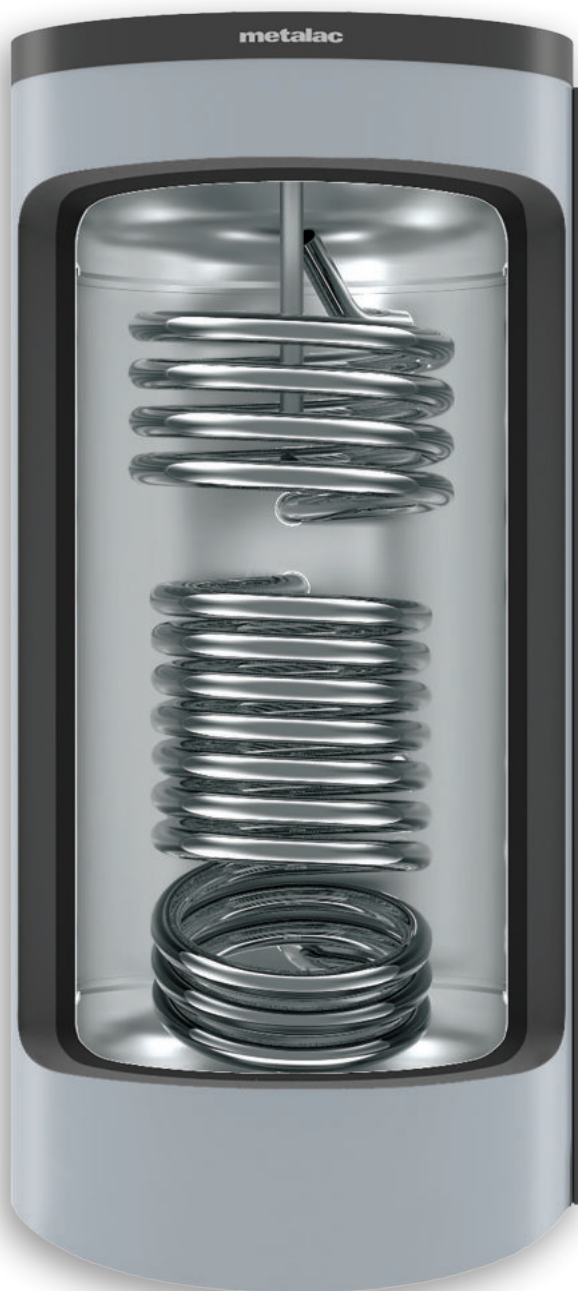

NEREZOVÉ TOPNÉ TĚLESO



Maximální výkon
výměníku až do 51 Kw

(VOLITELNÉ)




TAURUS MAX *IWOX*

10 let
záruka

Objem (lit)	200	300
Model	MAX 200	MAX 300
Výkon topného tělesa (kW)	4,5 ili 6	4,5 ili 6
Tlak (bar)	6	6
Pojistný ventil (bar)	8	8
Přídavný pojistný ventil	8	8
Doba ohřevu vody do 75°C (min)	120	180
Přípojka na vodu vstup/výstup (")	3/4"	3/4"
Připojení kontinuálního průtoku (")	1"	1"
Připojení výměníků (")	1"	1"
Plocha horního tepelného výměníku (m2)	0,6	0,6
Výkon horního tepelného výměníku v nepřetržitém režimu při 60-800C (kW)	17	17
Plocha spodního tepelného výměníku (m2)	1,3	1,3
Výkon spodního tepelného výměníku v nepřetržitém režimu při 60-800C (kW)	34	34
Připojení termosondy (")	1/2"	1/2"
Připojení indikátoru teploty (")	1/2"	1/2"
Připojení přídavného pojistného ventilu (")	3/4"	3/4"
Připojení anody (")	3/4"	3/4"
Připojení topného tělesa (")	6/4"	6/4"
Průměr příruby (mm)	108	108
Délka Mg anody Ø33 (mm)	400	400
Izolace (NEOPOR+FILC)	da	da

Model 200-0, 300-0



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M(mm)	N(mm)	O (mm)
200 I	364	288	891	491	891	198	1086	1301	632	720	972
300 I	364	288	1296	468	1401	198	1597	1812	632	720	1412

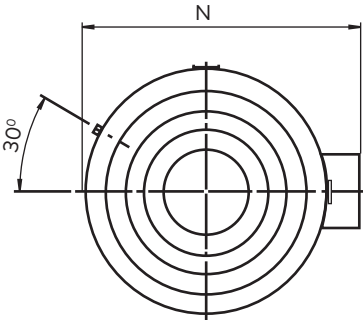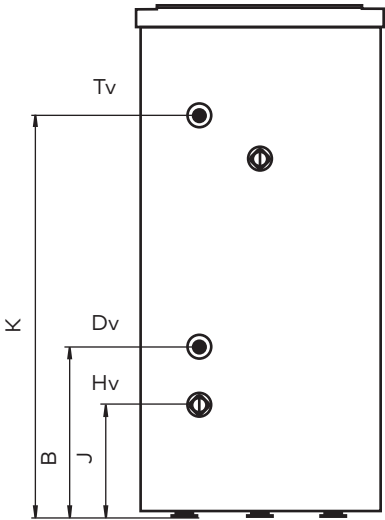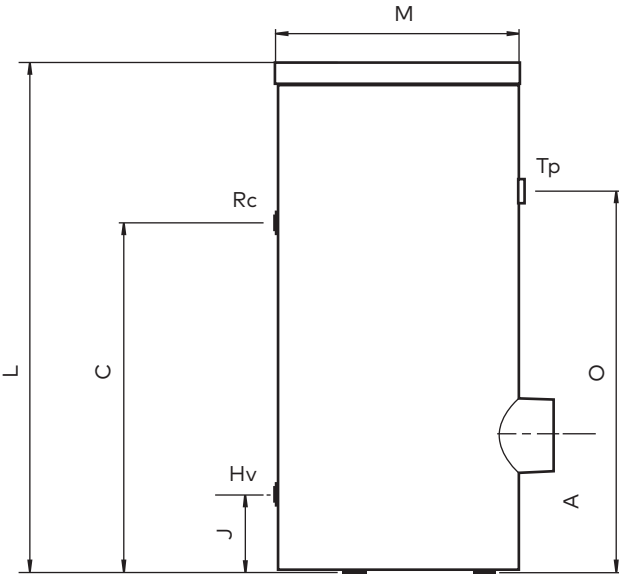

Použití	Název	Velikost	Druh závitů
Keramički mešač	Rc	G1"	Vnitřní
Přídavný pojistný ventil	Dv	G3/4"	Vnitřní
Studená zdravotně nezávadná voda	Hv	G3/4"	Vnitřní
Teplá zdravotně nezávadná voda	Tv	G3/4"	Vnitřní


1. Plášť nádoby
2. Dno a víko nádoby
3. Nožičky nádoby
4. Připojení anody
5. Příruba
6. Obruba příruby

7. Trubka na studenou vodu / vstup G3/4"
8. Připojení indikátoru teploty
9. Připojení kontinuálního průtoku
10. Trubka na teplou vodu / výstup G3/4"
11. Připojení přídavného pojistného ventilu G3/4"

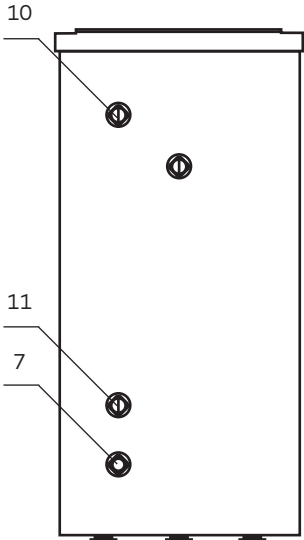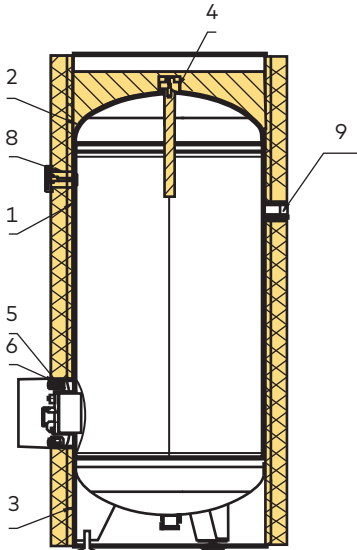

Model 200-1, 300-1


Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
200 I	364	288	891	288	491	693	891	198	1086	1301	632	720	972
300 I	364	288	1296	288	468	693	1401	198	1597	1812	632	720	1412

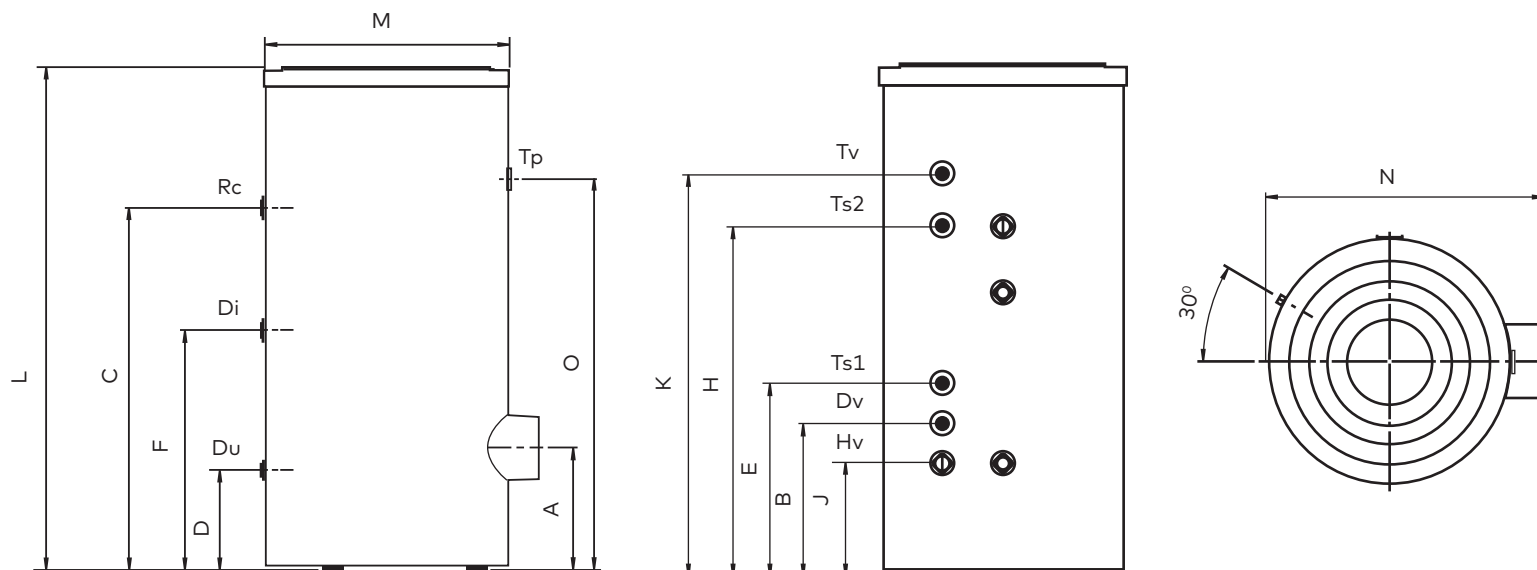

Použití	Název	Velikost	Druh závitů
kontinuální průtok	Rc	G1"	Vnitřní
Přídavný pojistný ventil	Dv	G3/4"	Vnitřní
Spodní výměník - přívod	Du	G1"	Vnitřní
Spodní termosonda	Ts1	Ø 10	/
Spodní výměník - vývod	Di	G1"	Vnitřní
Horní termosonda	Ts2	Ø 10	/
Studená zdravotně nezávadná voda	Hv	G3/4"	Vnitřní
Teplá zdravotně nezávadná voda	Tv	G3/4"	Vnitřní


1. Plášť nádoby
2. Dno a víko nádoby
3. Nožičky nádoby
4. Připojení anody
5. Příruba
6. Obruba příruby
7. Trubka na studenou vodu / vstup G3/4"

8. Připojení indikátoru teploty
9. Připojení kontinuálního průtoku G1"
10. Připojení výměníku G1" přívod/vývod
11. Trubka na teplou vodu / výstup G3/4"
12. Připojení přídavného pojistného ventilu G3/4"
13. Připojení termosondy

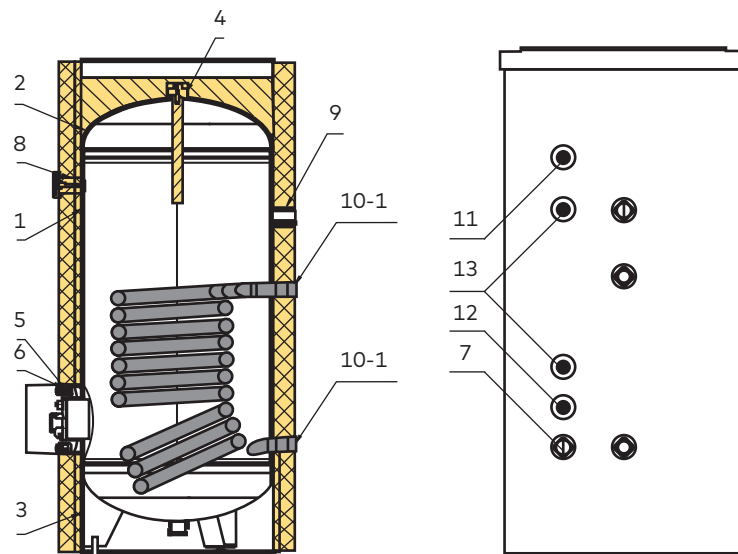

Model 200-2, 300-2

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
200 I	364	288	891	288	491	693	786	891	996	198	1086	1301	632	720	972
300 I	364	288	1296	288	468	693	1122	1401	1506	198	1597	1812	632	720	1412

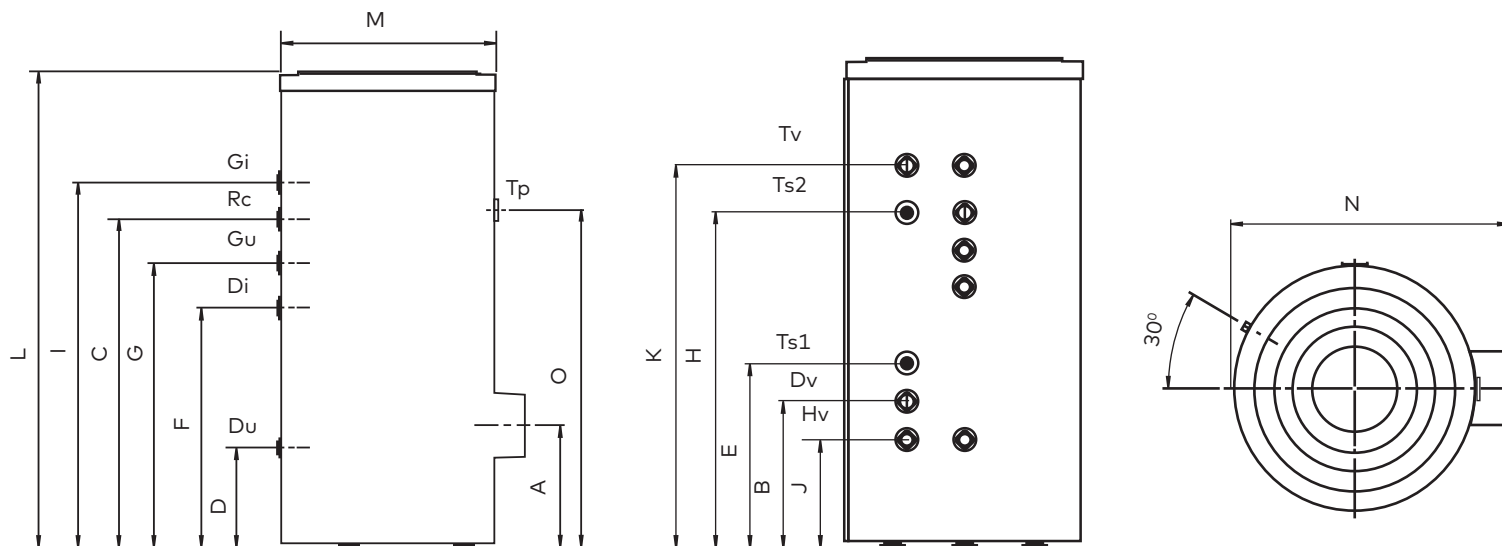

Použití	Název	Velikost	Druh závitů
kontinuální průtok	Rc	G1"	Vnitřní
Přídavný pojistný ventil	Dv	G3/4"	Vnitřní
Spodní výměník - přívod	Du	G1"	Vnitřní
Spodní termosonda	Ts1	Ø 10	/
Spodní výměník - vývod	Di	G1"	Vnitřní
Horní termosonda	Ts2	Ø 10	/
Horní výměník - přívod	Gu	G1"	Vnitřní
Horní výměník - vývod	Gi	G1"	Vnitřní
Studená zdravotně nezávadná voda	Hv	G3/4"	Vnitřní
Teplá zdravotně nezávadná voda	Tv	G3/4"	Vnitřní

1. Plášť nádoby
2. Dno a víko nádoby
3. Nožičky nádoby
4. Připojení anody
5. Příruba
6. Obruba příruby
7. Trubka na studenou vodu / vstup G3/4"

8. Připojení indikátoru teploty
9. Připojení kontinuálního průtoku G1"
10. Připojení výměníku G1" přívod/vývod
11. Připojení výměníku G1" přívod/vývod
12. Trubka na teplou vodu / výstup G3/4"
13. Připojení přídavného pojistného ventilu G3/4"
14. Připojení termosondy

