

LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com



GB MULTIFUNCTION VOLTAGE AND FREQUENCY MONITORING RELAY FOR THREE-PHASE SYSTEMS WITH OR WITHOUT NEUTRAL, WITH NFC TECHNOLOGY AND APP

User manual

CS MULTIFUNKČNÍ RELÉ PRO MONITOROVÁNÍ NAPĚTÍ A FREKVENCE VE TRÍFÁZOVÝCH SYSTÉMECH S NULOVÝM VODIČEM I BEZ NULOVÉHO VODIČE, S TECHNOLOGIÍ A APLIKACÍ NFC
Návod k použití

PMV95N...NFC



WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.



ATTENTION !

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.



ACHTUNG!

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreinerer oder Lösungsmittel verwenden.



ADVERTENCIA

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y media, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Este debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.



UPOZORNĚNÍ

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazu osob či poškození věcí.
- Před jakýmkoli zásahem do přístroje odpojte měřící a napájecí vstupy od napětí a zkratujte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínač či odpojovač je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musejí být nainstalovány v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínací zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.



AVERTIZARE!

- Cititi cu atentie manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorării sau pericolului.
- Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtcircuitați bornele de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioară. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjuncteur în instalația electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Acesta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solvenți.



ATTENZIONE!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.



UWAGA!

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączenia urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.



警告!

- 安装或使用前，请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装，以避免造成损坏或安全危害。
- 对设备进行任何维护操作前，请移除测量输入端和电源输入端的所有电压，并短接 CT 输入端。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更，恕不提前通知。我们竭力确保本文件中技术数据和说明的准确性，但对于错误、遗漏或由此产生的意外事件概不负责。
- 建筑电气系统中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作人员触及的地方。必须有断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤剂或溶剂。



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прежде чем приступать к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае ненадлежащего использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталожные данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов.
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть помечен как отключающее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.



DIKKAT!

- Montaj ve kullanımdan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarına göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidir.
- Aparata (çihaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki genilimi kesip akım transformatorferinede kısa devre yaptırınız.
- Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliğe ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümanda tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağlayıcı değeri haiz değildir.
- Binanın elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bu anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yakın bir yerde olmalıdır. Aparatı (çihaz) devreden çıkartma görevi yapan bu anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Aparatı (çihaz) sıvı deterjan veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile siliniz aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.



INDEX	Page	OBSAH	Strana
Introduction	2	Úvod	2
Description	2	Popis	2
Parameter setting (setup) through NFC App	3	Nastavení parametrů z aplikace NFC	3
Parameters table	4	Tabulka parametrů	4
Operational diagrams	5	Provozní schémata	5
Wiring diagram and dimensions	5	Schéma zapojení a rozměry	5
Technical characteristics	6	Technické charakteristiky	6
Manual revision history	6	Chronologie revizí manuálu	6

INTRODUCTION

- The PMV95N is a three-phase voltage and frequency protection relay, that thanks to the NFC technology allows the following benefits:
 - All the protection functions grouped in a single device
 - Easiness of setting of functions and thresholds
 - Easiness of copying the same settings on different devices
 - Possibility to lock the settings in order to avoid tampering

DESCRIPTION

- Multifunction voltage and frequency monitoring relay for three-phase systems with or without neutral.
- Control functions integrated:
 - Minimum voltage
 - Maximum voltage
 - Minimum frequency
 - Maximum frequency
 - Phase loss
 - Neutral loss
 - Wrong phase sequence
 - Asymmetry.
- NFC connectivity for the programming of tripping thresholds and delays via smart devices Android-based with Lovato NFC APP.
- Self-powered.
- Rated voltage to control (phase-to-phase):
 - 208...240VAC (PMV95N A240 NFC)
 - 380...575VAC (PMV95N A575 NFC)
- Selection of voltage monitoring mode: phase-neutral, phase-phase or both.
- Rated frequency 50/60Hz.
- 1 relay output with changeover contact.
- 6 LED on front for alarm signaling.
- Automatic or manual resetting.
- Modular DIN 43880 housing (2 modules).

ÚVOD

- PMV95N je relé pro monitorování třífázového napětí a frekvence, které nabízí díky technologii NFC následující výhody:
 - Všechny ochranné funkce soustředěné do jednoho zařízení.
 - Snadné a přesné nastavení funkcí a prahů.
 - Snadné opakování nastavení na různých zařízeních.
 - Možnost zablokovat nastavení jako prevence proti zneužití.

POPIS

- Multifunkční relé pro monitorování napětí a frekvence v třífázových systémech s nulovým vodičem.
- Integrované řídicí funkce:
 - Minimální napětí
 - Maximální napětí
 - Minimální frekvence
 - Maximální frekvence
 - Ztráta fáze
 - Ztráta nulového vodiče
 - Nesprávná sekvence fází
 - Asymetrie.
- Konektivita NFC pro programování prahových hodnot a souvisejících intervenčních zpoždění prostřednictvím chytrých zařízení Android přes aplikace Lovato NFC.
- S vlastním napájením.
- Jmenovité napětí, které má být řízeno (fáze-fáze):
 - 208...240 VAC (PMV95N A240 NFC)
 - 380...575 VAC (PMV95N A575 NFC)
- Výběr typu řízení napětí, fáze nebo zřetězeného řízení nebo obou.
- Jmenovitá frekvence 50/60 Hz.
- 1 výstup relé s přepínacím kontaktem.
- 6 LED čelního panelu pro signalizaci poplachů.
- Reset automatický nebo ruční.
- Modulární kryt DIN 43880 (2 moduly).

PARAMETER SETTING (SETUP) THROUGH NFC APP

- Using the App Lovato NFC, available for Android-based smart devices (smartphone or tablet), you can access the programming parameters in a simple and innovative way, which does not need any connection cable and is able to operate even with non-powered PMV95N.
- You can transfer the programming parameters by simply placing a smart device on the front of the PMV95N .
- Operation conditions:
 - The smart device must support the NFC function and have it enabled. The smart device must be unlocked (Active).
 - If a password is set into the PMV95N (see menu M02-PASSWORD), this must be known, otherwise the access to parameters will not be possible.

Steps to follow for the configuration:



- 1) Enable the NFC functionality on the smart device from the Android settings menu.
Note: The graphical interface can be different according to the various models of smart devices.
- 2) Place the smart device on the front of PMV95N , roughly in the position indicated by the picture below and holding it in place for a few seconds, you will hear a beep.
If the App Lovato NFC is not already installed on the smart device, it appears automatically a link to Google Play Store for the download of the App.
Note: The position of the NFC antenna can be different according to the model of smart device used.
- 3) Install the App Lovato NFC on the smart device.
- 4) Open the App Lovato NFC and click on the button "Download driver" to install the drivers of the devices.
Note: This operation is necessary only at the first installation.
- 5) Place again the smart device on the front of PMV95N. When the device is recognized, will be automatically opened the Home Page of the App Lovato NFC which shows information about the type of device connected.
- 6) Press the button "Setup" to access to the settings of the PMV95N . For details about the configuration of the parameters and functions see the chapter Parameters table.
- 7) After having applied the desired changes, press the "Send" button and place again the smart device in contact with the front of PMV95N. The parameters will be transferred and implemented after the device re-initialization. This is signalled by the flashing of the green LED ON for 3 seconds.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ Z APLIKACE NFC

- Prostřednictvím aplikace LOVATO NFC, která je k dispozici pro chytrá zařízení Android (smartphon nebo tablet), lze jednoduchým a inovativním způsobem přistupovat k programování parametrů bez použití propojovacího kabelu a tento způsob funguje i s PMV95N bez napájení.
- Jednoduchým umístěním chytrého zařízení na přední stranu přístroje PMV95N lze přenést programování parametrů.
- Provozní podmínky:
 - Chytré zařízení musí podporovat funkci NFC, která musí být aktivovaná a chytré zařízení musí být odblokováno (aktivní).
 - Je-li u PMV95N nastaveno heslo (viz menu M02-PASSWORD), musí ho uživatel znát, jinak nebude přístup možný.

Kroky nutné ke konfiguraci:

- 1) Aktivujte funkci NFC na inteligentním zařízení z menu nastavení Android.
Poznámka: Grafické rozhraní se liší podle různých modelů chytrých zařízení.
- 2) Umístěte chytré zařízení na přední stranu přístroje PMV95N v poloze uvedené na obrázku na další stránce a držte jej na místě několik sekund, uslyšíte pípnutí.
Pokud aplikace LOVATO NFC není již nainstalována na chytrém zařízení, otevře se odkaz na Google Play Store ke stažení aplikace.
Poznámka: Umístění antény NFC se může lišit v závislosti na modelu použitého chytrého zařízení.
- 3) Nainstalujte aplikaci LOVATO NFC na chytré zařízení.
- 4) Otevřete aplikaci LOVATO NFC a kliknutím na tlačítko "Stažení ovladače" nainstalujte ovladače zařízení.
Poznámka: Tato operace je nutná pouze pro první instalaci.
- 5) Umístěte chytré zařízení znovu na přední stranu přístroje PMV95N NFC. Po rozpoznání zařízení se automaticky otevře domovská stránka aplikace LOVATO NFC a zobrazí informace o typu zjištěného zařízení.
- 6) Stisknutím tlačítka "Parametry" získáte přístup k nastavení PMV95N.
Podrobnosti o konfiguraci parametrů a funkcí naleznete v kapitolách Tabulka parametrů.
- 7) Po provedení požadovaných změn stiskněte tlačítko "Odeslat" a znovu umístěte chytré zařízení na přední stranu modulu PMV95N. Parametry se přenesou a budou funkční po restartu zařízení. Tato operace je signalizována blikáním zelené LED na 3 sekundy.

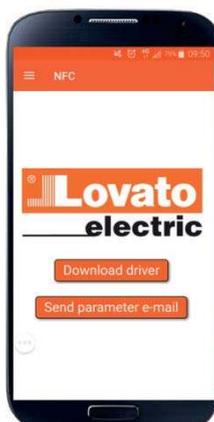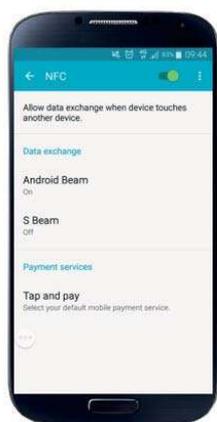APP Lovato NFC:
Aplikace Lovato NFC:QR code for the APP download:
QR kód pro stažení aplikace:

PARAMETERS TABLE

The parameters are divided in the following menu.

Cod.	MENU	DESCRIPTION
M01	GENERAL	Programming of protection thresholds and tripping delays.
M02	PASSWORD	Password for the access to parameters settings.

Here below the detailed description of the setup parameters:

M01 – GENERAL		UoM	Default	Range
P01.01	Rated phase-to-phase voltage	VAC L-L	220VAC 400VAC (type code dependent)	208...240 380...575
P01.02	Voltage control mode		L-L	L-L L-N L-L + L-N
P01.03	Rated frequency	Hz	AUT	AUT 50 60
P01.04	Maximum voltage threshold	%	110.0	OFF / 105.0...115.0
P01.05	Maximum voltage delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.06	Minimum voltage threshold	%	90.0	OFF / 80.0...95.0
P01.07	Minimum voltage delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.08	Voltage hysteresis	%	3.0	1.0...5.0
P01.09	Asymmetry threshold	%	10.0	OFF / 5.0...15.0
P01.10	Asymmetry delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.11	Maximum frequency threshold	%	OFF	OFF / 101...110
P01.12	Maximum frequency delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.13	Minimum frequency threshold	%	OFF	OFF / 90...99
P01.14	Minimum frequency delay	s	1.0	0.1...30.0
P01.15	Reset delay	s	0.5	0.1...30
P01.16	Phase loss threshold	%	70.0	30.0...80.0
P01.17	Phase sequence check		ON	OFF-ON
P01.18	Latch		OFF	OFF-ON

P01.01 – Insert the rated phase-to-phase voltage of the system.

P01.02 – Select the desired voltage control mode: L-L=phase-to-phase, L-N=phase-to-neutral, L-L+N= phase-to-phase and phase-to-neutral.

P01.03 – Rated frequency of the system: AUT=Automatic (the frequency is automatically detected), 50=50Hz, 60=60Hz.

P01.04 – Maximum voltage threshold, referred to the rated value P01.01.

P01.05 – Tripping delay in case of maximum voltage.

P01.06 – Minimum voltage threshold, referred to the rated value P01.01.

P01.07 – Tripping delay in case of minimum voltage.

P01.08 – Hysteresis value for the reset after a tripping for minimum or maximum voltage.

P01.09 – Tripping threshold for the phase asymmetry.

P01.10 – Tripping delay in case of phase asymmetry.

P01.11 – Maximum frequency threshold, referred to the rated value P01.03.

P01.12 – Tripping delay in case of maximum frequency.

P01.13 – Minimum frequency threshold, referred to the rated value P01.03.

P01.14 – Tripping delay in case of minimum frequency.

P01.15 – Delay time for the automatic reset that must elapse after the alarm condition is not active anymore.

P01.16 – Phase loss threshold, referred to the rated value P01.01.

P01.17 – Enable of the phase sequence control.

P01.18 – If set to ON, the relay reset after a tripping for an alarm must be done manually by powering off the device. If set to OFF, the reset happens automatically after the delay time set in P01.15.

Note: if P01.02 is set to L-L, then this parameter threshold is applied to phase-to-phase voltages, otherwise it is applied to phase-to-neutral voltages.

M02 – PASSWORD		UoM	Default	Range
P02.01	Password enable		OFF	OFF-ON
P02.02	Password advanced level		2000	0-9999

P02.01 – If set to OFF, password management is deactivated; access to settings is free.

P02.02 – With P02.01=ON, value to be specified to enable the access to the settings.

Note: If the password is forgotten, access to settings will be blocked. Contact Lovato Electric technical support.

TABULKA PARAMETRŮ

Parametry jsou rozděleny do následujících nabídek.

Kód	MENU	POPIS
M01	OBEČNĚ	Programování prahů ochrany a časů intervence.
M02	HESLO	Nastavení hesla pro přístup k parametrům.

Dále jsou uvedeny podrobné popisy parametrů nastavení:

M01 – OBEČNĚ		UdM	Default	Rozsah
P01.01	Jmenovité fázové napětí	VAC L-L	220 VAC 400VAC (závisí na modelu)	208 ... 240 380...575
P01.02	Typ řízení napětí		L-L	L-L N L-L + L-N
P01.03	Jmenovitá frekvence	Hz	AUT	AUT 50 60
P01.04	Práh maximálního napětí	%	110,0	OFF / 105,0 ... 115,0
P01.05	Maximální zpoždění napětí	s	1,0	0,1 ... 30,0
P01.06	Práh minimálního napětí	%	90,0	OFF / 80,0 ... 95,0
P01.07	Minimální zpoždění napětí	s	1,0	0,1 ... 30,0
P01.08	Hystereze napětí	%	3,0	1,0 ... 5,0
P01.09	Prahová asymetrie	%	10,0	OFF / 5,0 ... 15,0
P01.10	Zpoždění asymetrie	s	1,0	0,1 ... 30,0
P01.11	Práh maximální frekvence	%	OFF	OFF / 101 ... 110
P01.12	Maximální zpoždění frekvence	s	1,0	0,1 ... 30,0
P01.13	Práh minimální frekvence	%	OFF	OFF / 90 ... 99
P01.14	Minimální zpoždění frekvence	s	1,0	0,1 ... 30,0
P01.15	Zpoždění resetu	s	0,5	0,1...30,0
P01.16	Prahová hodnota ztráty fáze	%	70,0	30,0 ... 80,0
P01.17	Řízení sekvence fází		ON	OFF-ON
P01.18	Paměť		OFF	OFF-ON

P01.01– Jmenovité napětí mezi fázemi systému.

P01.02 – Typ požadovaného řízení napětí: L-L=fáze-fáze, N=fáze-nulový vodič, L-L+N=fáze-fáze a fáze-nulový vodič.

P01.03 – Hodnota jmenovité frekvence systému: AUT = Automatické (frekvence je automaticky detekována), 50 = 50 Hz, 60 = 60 Hz.

P01.04 – Práh maximálního napětí v procentech v závislosti na jmenovité hodnotě P01.01.

P01.05 – Čas zpoždění zásahu pro maximální napětí.

P01.06 – Práh minimálního napětí v procentech v závislosti na jmenovité hodnotě P01.01.

P01.07 – Čas zpoždění zásahu pro minimální napětí.

P01.08 – Hodnota hystereze při resetu po zásahu pro minimální nebo maximální napětí.

P01.09 – Hodnota intervenčního prahu pro asymetrii napětí mezi fázemi.

P01.10 – Čas zpoždění zásahu kvůli asymetrii.

P01.11 – Práh maximální frekvence v procentech v závislosti na jmenovité hodnotě P01.03.

P01.12 – Čas zpoždění zásahu kvůli maximální frekvenci.

P01.13 – Práh minimální frekvence v procentech v závislosti na jmenovité hodnotě P01.03.

P01.14 – Čas zpoždění zásahu kvůli minimální frekvenci.

P01.15 – Čas zpoždění kvůli automatickému resetu po ukončení stavu poplachu.

P01.16 – Práh ztráty fáze v závislosti na jmenovité hodnotě P01.01.

P01.17 – Povolení řízení fázové sekvence.

P01.18 – Je-li nastaven na ON, resetování relé po zásahu pro jakýkoliv prah poplachu musí být provedeno ručně odpojením zařízení. Pokud se ponechá na OFF, reset se automaticky spustí po uplynutí doby nastavené v P01.15.

Poznámka: Jestliže je P01.02 nastaveno na L-L, práh tohoto parametru se použije na zřetěžená napětí, jinak se použije na napětí fáze.

M02 – PASSWORD		UdM	Default	Range
P02.01	Povolit heslo		OFF	OFF-ON
P02.02	Heslo pro úroveň Pokročilý		2000	0-9999


P02.01 – Pokud je nastaveno na OFF, správa hesel je zakázána a přístup k nastavení je volný.

P02.02 – Pokud je hodnota P02.01 = ON, musí být zadána hodnota pro povolení přístupu k nastavením.


Poznámka: Pokud neznáte heslo, je přístup k nastavení zablokovaný. Kontaktujte technickou podporu společnosti Lovato Electric.

OPERATIONAL DIAGRAMS


Phase loss
Ztráta fáze

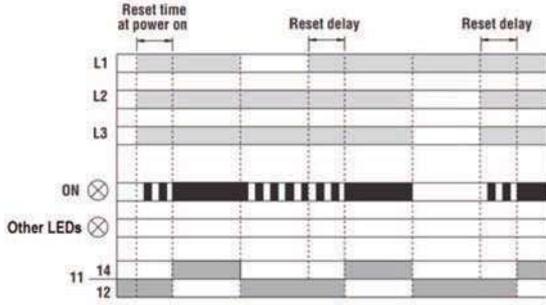


Minimum and maximum voltage
Minimální a maximální napětí

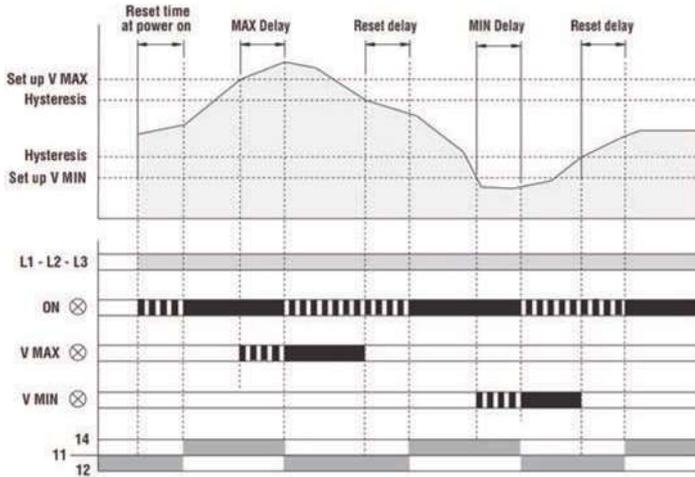

Minimum and maximum frequency
Minimální a maximální frekvence

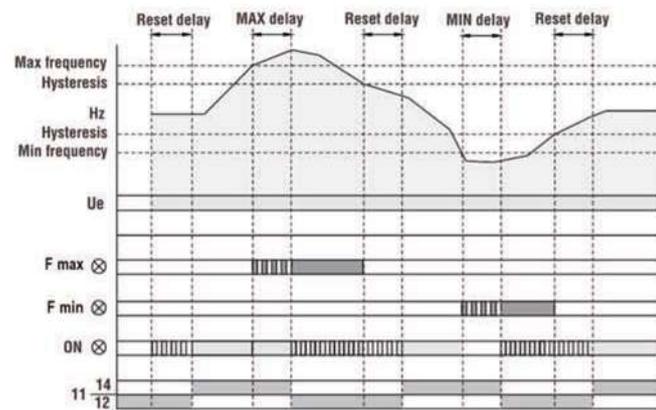


WIRING DIAGRAM
SCHÉMATA ZAPOJENÍ

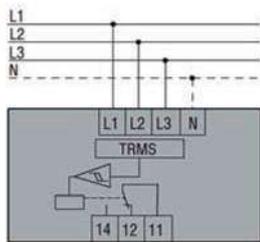


PROVOZNI GRAFY


Phase sequence
Fázová sekvence

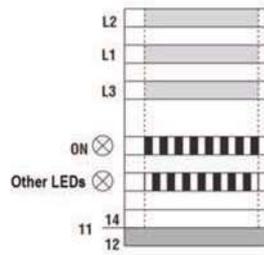

Asymmetry
Asymetrie

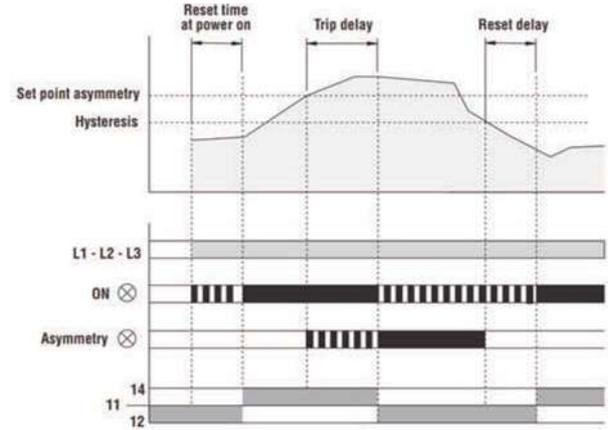

DIMENSIONS
ROZMĚRY

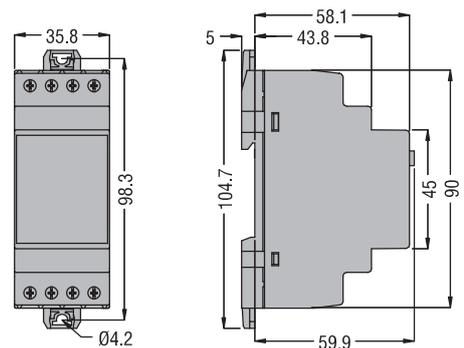



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control and power supply circuit

Rated operational voltage U _e (ph-ph)	208...240VAC (PMV95N A240 NFC) 380...575VAC (PMV95N A575 NFC)
--	--

Rated frequency	50/60Hz ±10%
-----------------	--------------

Operating range	0.7...1.2 U _e
-----------------	--------------------------

Power consumption / dissipation	30VA max 2.5 W max
---------------------------------	-----------------------

Relay output

Type of output	1 relay with changeover contact
----------------	---------------------------------

Rated voltage	250VAC
---------------	--------

Designation per IEC/EN 60947-5-1	AC1 8A 250VAC B300
----------------------------------	--------------------

Electrical life (operations)	10 ⁵
------------------------------	-----------------

Mechanical life (operations)	30 x 10 ⁶
------------------------------	----------------------

Measurement accuracy

Voltage	±0,5%
---------	-------

Frequency	±0,5%
-----------	-------

Additional errors

Temperature	0,1%/°K for V, F
-------------	------------------

Insulation

Rated impulse withstand voltage	6kV
---------------------------------	-----

Power frequency withstand voltage	4kV
-----------------------------------	-----

Rated insulation voltage U _i	600VAC
---	--------

Immunity limit	3
----------------	---

Ambient conditions

Operating temperature	-20...+60°C
-----------------------	-------------

Storage temperature	-30...+80°C
---------------------	-------------

Relative humidity	<90%
-------------------	------

Maximum pollution degree	2
--------------------------	---

Overvoltage category	3
----------------------	---

Connections

Type of terminal	Fixed
------------------	-------

Conductor cross section	0.2 – 4.0 mm ² (24 – 12 AWG)
-------------------------	---

Tightening torque	0.8Nm (7lbin)
-------------------	---------------

Housing

Version (no. of modules)	2 (DIN 43880)
--------------------------	---------------

Material	Polyamide
----------	-----------

Mounting / fixing	35mm DIN rail (IEC/EN 60715) or by screws using extractible clips
-------------------	--

Protection degree	IP40 on front, IP20 terminals
-------------------	-------------------------------

Weight	130g
--------	------

Certifications and compliance

Certifications obtained	cULus, EAC
-------------------------	------------

Comply with standards	IEC/EN 60255-27, IEC/EN 60255-26, UL508, CSA C22.2 n°14
-----------------------	--

Manual revision history

Rev	Date	Notes
00	30/01/2019	– Initial release



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájecí a řídicí obvod

Jmenovité napětí U _e (fáze-fáze)	208 ... 240 VAC (PMV95N A240 NFC) 380...575 VAC (PMV95N A575 NFC)
---	--

Jmenovitá frekvence	50/ 60Hz ± 10 %
---------------------	-----------------

Provozní limity 0,7 ... 1,2 U _e	
--	--

Přikon/ztrátový výkon	max. 30 VA max. 2,5 W
-----------------------	--------------------------

Relé výstupu

Typ výstupu	1 relé s přepínacím kontaktem
-------------	-------------------------------

Jmenovité napětí	250 VAC
------------------	---------

Označení podle IEC / EN 60947-5-1	AC1 8A 250VAC B300
-----------------------------------	--------------------

Elektrická životnost (provoz)	10 ⁵
-------------------------------	-----------------

Mechanická životnost (provoz)	30x10 ⁶
-------------------------------	--------------------

Přesnost měření

Napětí	±0,5 %
--------	--------

Frekvence	±0,5 %
-----------	--------

Aditivní chyby

Teplota	0,1 %/°K pro V, F
---------	-------------------

Izolace

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

Jmenovité výdržné napětí při provozní frekvenci	4 kV
---	------

Jmenovité izolační napětí U _i	600 VAC
--	---------

Úroveň imunity	3
----------------	---

Podmínky prostředí

Provozní teplota	-20 ... +60 °C
------------------	----------------

Skladovací teplota	od -30 do +80 °C
--------------------	------------------

Relativní vlhkost	<90 %
-------------------	-------

Stupeň znečištění	2
-------------------	---

Kategorie přepětí	3
-------------------	---

Připojky

Typ svorek	Pevné
------------	-------

Průřez vodičů	0,2 – 4,0 mm ² (24 – 12 AWG)
---------------	---

Úťahovací moment svorek	0,8 Nm (7 lbin)
-------------------------	-----------------

Kryt

Provedení (poč. modulů)	2 (DIN 43880)
-------------------------	---------------

Materiál	Polyamid
----------	----------

Montáž/Připevnění	Lišta DIN 35 mm (IEC/EN 60715) nebo se šroubem odstranitelnými klipy
-------------------	---

Stupeň krytí	IP40 čelní, IP20 svorky
--------------	-------------------------

Hmotnost	130 g
----------	-------

Certifikace a standardy

Schválení	cULus, EAC
-----------	------------

Vyhovuje normám	IEC / EN 60255-27, IEC / EN 60255-26, UL508, CSA C22.2 č. 14
-----------------	---

Historie revízi návodu

Rev.	Datum	Pozn.
00	30/01/2019	– Počáteční vydání